

Samsung GALAXY S Plus **GT-I9001**  
Manualul utilizatorului



# Folosirea acestui manual

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui telefon mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepție și a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor aparatului dvs.

## Citiți mai întâi aceste informații

- Citiți toate măsurile de siguranță și acest manual, cu atenție, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură și adecvată a dispozitivului.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.

- Imaginile și capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul acestui manual de utilizator poate diferi față de produs sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de transportatori și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultați [www.samsung.com](http://www.samsung.com) pentru cea mai recentă versiune a manualului de utilizare.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul și aspectul final pentru acest manual de utilizare se bazează pe sistemul de operare Google Android și pot varia în funcție de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de terțe aplicații.
- Samsung nu este responsabilă de probleme de performanță sau incompatibilități cauzate de editarea de către utilizator a setărilor registry.

- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Sursele de sunet, fundalurile și imaginile furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung și deținătorii elementelor respective. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislației drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

## Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:



**Avertisment** – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



**Atenție** – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



**Notă** – note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare



**Consultați** – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag.12(înseamnă „consultați pagina 12”)



**Urmărit de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mesaje** → **mesaj nou** (reprezintă **Mesaje**, urmat de **mesaj nou**)



**Paranteze pătrate** – tastele telefonului; de exemplu: [⓪] (înseamnă tasta de Pornire/Blocare)

## Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2011 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

## Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, și Google Talk™ sunt mărci înregistrate ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Oracle și Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle și / sau ale partenerilor. Alte mărci comerciale pot fi proprietatea deținătorilor respectivi.
- Windows Media Player® este o marcă comercială a Microsoft Corporation.
-  și  sunt mărci comerciale ale SRS Labs, Inc. CS Headphone și tehnologiile WOW HD sunt incorporate în licența SRS Labs, Inc.

- Wi-Fi®, sigla Wi-Fi CERTIFIED și sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® și alte logo-uri asociate sunt mărci comerciale ale DivX, Inc. și sunt utilizate sub licență.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

**DIVX**  
HD



**C E 0168** !

## DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă formatul video DivX. Accesați [www.divx.com](http://www.divx.com) pentru a obține mai multe informații și instrumente software pentru transformarea fișierelor în fișiere cu format video DivX.

DivX Certified® pentru redarea videoclipurilor DivX® până la HD 720 p, incluzând conținut premium

## DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținutul videoclipurilor cumpărate DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a obține codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Vizitați [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pentru mai multe informații despre completarea înregistrării dvs.

# Cuprins

## Asamblarea ..... 10

Despachetarea ..... 10

Instalarea cartelei SIM sau USIM  
și a bateriei ..... 10

Încărcarea bateriei ..... 12

Introducerea unei cartele de memorie  
(opțional) ..... 15

Atașarea unei curele de prindere (opțional) ... 17

## Introducere ..... 18

Pornirea și oprirea dispozitivului ..... 18

Familiarizarea cu dispozitivul ..... 18

Utilizarea ecranului tactil ..... 22

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil  
și a tastelor ..... 23

Familiarizarea cu ecranul Repaus ..... 23

Accesarea de aplicații ..... 26

Particularizarea dispozitivului ..... 28

Introducerea textului ..... 32

Descărcarea aplicațiilor din Android Market .. 35

Descărcarea fișierelor de pe Web ..... 36

Sincronizarea datelor ..... 37

## Comunicații ..... 38

Apelare .....	38
Mesagerie .....	44
Google Mail .....	46
E-mail .....	48
Discuții .....	50
Social Hub .....	51

## Divertisment ..... 52

Camera foto .....	52
Playerul video .....	63
Galerie .....	64
Playerul muzical .....	65
Centru Muzică .....	69
Radio FM .....	70

## Informații personale ..... 73

Contacte .....	73
Calendar .....	77
Notă .....	78
Înregistrare voce .....	79

## Web ..... 80

Internet .....	80
Hărți .....	83
Latitudine .....	85
Locuri .....	86
Navigare .....	86
Căutare Google .....	87
YouTube .....	87

Sincronizare .....	89
Samsung Apps .....	90
Informare zilnică .....	90
Press Reader .....	91
Android Market .....	92

## Conectivitate ..... 93

Bluetooth .....	93
Wi-Fi .....	95
AllShare .....	97
Partajare conexiune internet .....	100
Conexiuni TV (modul ieșire TV) .....	101
GPS .....	102
Conexiuni PC .....	103
Conexiuni VPN .....	105

## Instrumente ..... 107

Ceas .....	107
Calculator .....	109
Aldiko eBook .....	109
Descărcări .....	111
Kies air .....	112
Minijurnal .....	112
Fișierele mele .....	113
Manager activități .....	114
ThinkFree Office .....	114
Apelare vocală .....	115
Căutare vocală .....	116
Scrie .....	116



## Setări ..... 118

Accesarea meniului Setări ..... 118

Wireless și rețea ..... 118

Setări apeluri ..... 120

Sunet ..... 121

Ecran ..... 122

Locație și securitate ..... 123

Aplicații ..... 124

Conturi și sincronizare ..... 125

Confidențialitate ..... 125

Stocare pe card SD și în telefon ..... 126

Setări regionale și text ..... 126

Ieșire și intrare voce ..... 128

Accesibilitate ..... 129

Data și oră ..... 129

Despre telefon ..... 129

## Depanare ..... 130

## Măsuri de siguranță ..... 135

## Index ..... 145

# Asamblarea

## Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Ghid de pornire rapidă



Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.




- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul pot varia în funcție de software-ul și de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau de cele oferite de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

## Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).


Pentru a instala cartela SIM sau USIM și bateria,

- 1 Dacă telefonul este pornit, țineți apăsat [ⓘ] și selectați **Închidere** pentru a-l opri.
- 2 Scoateți capacul din spate.

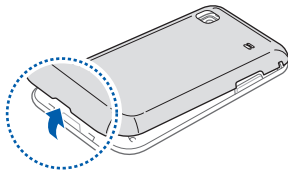


Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.

### 3 Introduceți cartela SIM sau USIM.

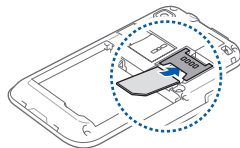


- Introduceți cartela SIM sau USIM în dispozitiv, cu contactele aurii orientate în jos.
- Dacă nu introduceți cartela SIM sau USIM, puteți utiliza numai serviciile aparatului care nu sunt în rețea și câteva meniuri.
- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM.

4 Introduceți bateria.

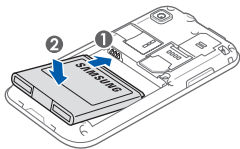

5 Remontați capacul din spate.

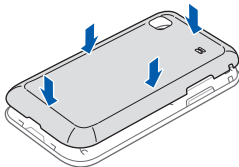

## Încărcarea bateriei


Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul, trebuie să încărcați bateria.

Puteți încărca dispozitivul cu ajutorul încărcătorului furnizat sau prin conectarea telefonului la un PC, prin intermediul unui cablu de date pentru PC.




Utilizați numai încărcătoare și cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.



Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare și va afișa un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei  va fi goală. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.

## ► Încărcarea utilizând încărcătorul furnizat

- 1 Deschideți capacul mufei multifuncționale din partea de sus a dispozitivului.
- 2 Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională.

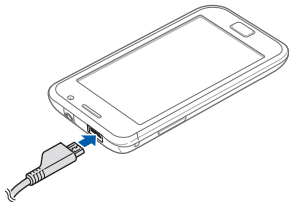

**!** Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

- 3 Conectați la priză capătul mare al încărcătorului.



- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- Atunci când dispozitivul se încarcă, ecranul digital poate să nu funcționeze datorită alimentării instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din aparat.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele aparatului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți telefonul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

- 4 Când bateria este complet încărcată (pictograma bateriei nu se mai mișcă), deconectați încărcătorul de la dispozitiv și de la priză.




Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea dispozitivului.



Pentru a economisi energie, scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să scoateți încărcătorul din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

## ► Încărcarea utilizând cablul de date pentru PC

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

- 1 Deschideți capacul mufei multifuncționale din partea de sus a dispozitivului.
  - 2 Introduceți un capăt (micro-USB) al cablului de date de la PC în mufa multifuncțională.
  - 3 Introduceți celălalt capăt al cablului de date pentru PC într-un port USB al unui PC.
-  În funcție de tipul de cablu de date pentru PC pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.
- 4 Când bateria este complet încărcată (pictograma bateriei nu se mai mișcă), deconectați cablul de date pentru PC de la dispozitiv și de la PC.

## Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fișiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Aparatul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 32 GB (în funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie).




Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie și poate deteriora datele memorate pe cartelă.



- Telefonul dvs. acceptă numai structura de fișiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată cu o altă structură de fișiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere din cartela de memorie va apărea în folderul /mnt/sdcard/external\_sd din memoria internă.

- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

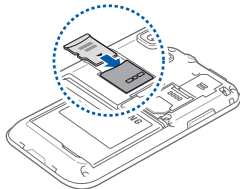

- 3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.
- 4 Remontați capacul din spate.

## ► Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate o cartelă de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

- 1 În modul Repaus, selectați **Aplicații** → **Setări** → **Stocare pe card SD și în telefon** → **Dezinstalare cartelă SD**.
- 2 Scoateți capacul din spate.
- 3 Împingeți ușor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.
- 4 Scoateți cartela de memorie din slotul pentru cartela de memorie.
- 5 Scoateți cartela de memorie.
- 6 Remontați capacul din spate.



Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.



## ► Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În modul Repaus, selectați **Aplicații** → **Setări** → **Stocare pe card SD și în telefon** → **Dezinstalare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere completă**.



Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

## Atașarea unei curele de prindere (opțional)

- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Introduceți o curea de prindere prin slot și agățați-o de mica parte proeminentă.



- 3 Remontați capacul din spate.

# Introducere

## Pornirea și oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul,

- 1 Țineți apăsat [⏻].
- 2 Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta aparatul.


Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe [⏻], iar apoi selectați **Închidere**.




- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele servicii ale dispozitivului care nu necesită rețea, comutați la modul Avion. Țineți apăsat [⏻] și selectați **Mod Avion**.



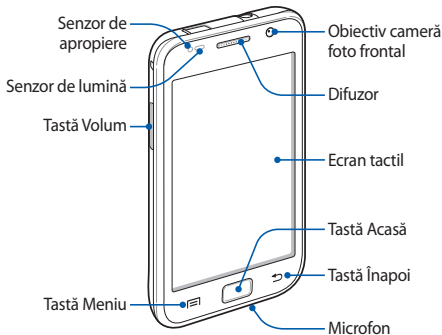


## Familiarizarea cu dispozitivul
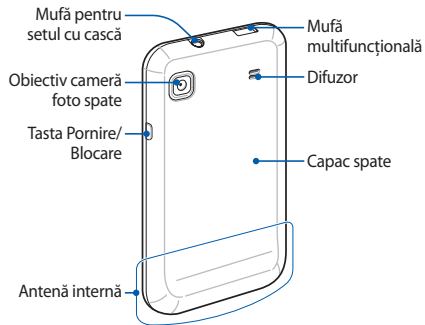
### › Aspectul dispozitivului





## > Taste

Tastă		Funcție
	Pornire/ Oprire/ Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați meniurile rapide (țineți apăsat); blocați ecranul tactil.
	Meniu	Deschideți o listă cu opțiuni disponibile pe ecranul curent.
	Acasă	Reveniți la ecranul Repaus; deschideți lista aplicațiilor recente (țineți apăsat).
	Înapoi	Reveniți la ecranul anterior.
	Volum	Reglarea volumului aparatului.











## ► Pictograme indicator










Pictogramele afișate pe ecran pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiție
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Deschideți rețelele WLAN disponibile
	WLAN conectat
	Bluetooth activat

Pictogramă	Definiție
	Cască Bluetooth conectată
	GPS activat
	Apel vocal în curs
	Apel în așteptare
	Set difuzor-microfon activat
	Apel pierdut
	Sincronizat cu Web-ul
	Încărcare date
	Descărcare date
	Redirecționare apel activată
	Conectat la PC

Pictogramă	Definiție
	USB tethering activat
	PA mobil activat
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj vocal nou
	Alarmă activată
	Notificare de eveniment
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Mod Silențios activat

Pictogramă	Definiție
	Modul Vibrare este activat în profilul Silențios
	Mod Avion activat
	Redare muzică în curs
	Redare muzică oprită
	Radio FM pornit în fundal
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei
10:00 a.m.	Oră curentă

## Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al aparatului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.



- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascuțite.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.



- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un ac sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Atingeți un element și țineți apăsat timp de peste 2 secunde, pentru a deschide o listă de tip pop-up de opțiuni.
- Glisare: Atingeți și glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
- Glisați și fixați: Țineți apăsat degetul pe un element și glisați cu degetul pentru a muta elementul.

- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau a micșora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.



- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați [⏻] sau tasta Acasă.
- De asemenea, puteți regla durata luminii de fundal. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Timp expirare ecran**.

## Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor

Puteți bloca ecranul tactil și tastele, pentru a împiedica efectuarea de operații nedorite cu dispozitivul.

Pentru blocare, apăsați [⏻]. Pentru deblocare, porniți ecranul apăsând [⏻] sau tasta Acasă și apoi deplasați rapid fereastra gri cu degetul.

## Familiarizarea cu ecranul Repaus

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul cu același nume. De la ecranul repaus, puteți vizualiza starea aparatului dvs. și accesa aplicații.

Ecranul de repaus are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului de repaus. De asemenea, puteți selecta un punct în partea superioară a ecranului pentru a trece direct la panoul corespunzător al ecranului Repaus.

### ➤ Adăugarea elementelor la ecranul Repaus

Puteți particulariza ecranul Repaus adăugând comenzi rapide la aplicații sau la elementele din aplicații, widget-uri sau foldere. Pentru adăugarea elementelor la ecranul Repaus,

- 1 Apăsați [≡] → **Adăugare** sau țineți apăsat pe zona goală din ecranul Repaus.

- 2 Selectați categoria de elemente → un element:
  - **Widget-uri:** Adăugați widget-uri la ecranul Repaus.
  - **Comenzi rapide:** Adăugați comenzi rapide la elemente, precum aplicații, marcaje și contacte.
  - **Fișiere:** Creați un folder nou sau adăugați foldere pentru contactele dvs.
  - **Fundaluri:** Setati o imagine de fundal.



Elementele disponibile pot varia în funcție de modul Repaus curent al ecranului.

## › Mutarea elementelor pe ecranul Repaus

- 1 Apăsați și mențineți apăsat un element pe care doriți să îl mutați până când elementul devine gri.
- 2 Glisați elementul în locația dorită.

## › Eliminarea elementelor de pe ecranul Repaus

- 1 Țineți apăsat un element pentru a-l elimina.  
Coșul de gunoi apare în partea de jos a ecranului inactiv.
- 2 Glisați elementul la coșul de gunoi.
- 3 Când elementul devine roșu, eliberați-l.

## › Utilizarea panoului de comenzi rapide

În modul Repaus sau în timpul utilizării unei aplicații, atingeți pictogramele indicatoare și glisați degetul în jos pentru a deschide panoul de comenzi rapide. Puteți activa sau dezactiva caracteristicile de conexiune fără fir și puteți accesa o listă de notificări, cum ar fi mesaje, apeluri, evenimente sau stare de procesare. Pentru a ascunde lista, glisați în sus partea de jos a listei.



Din panoul de comenzi rapide, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **WiFi:** Activați sau dezactivați caracteristica de conexiune WLAN. ► pag. 95
- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica de conexiune fără fir Bluetooth. ► pag. 93
- **GPS:** Activați sau dezactivați funcția GPS.
- **Sunet/Vibrație:** Activați sau dezactivați modul Vibrație.
- **Auto rotation:** Activați sau dezactivați funcția rotire automată.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## ► Adăugarea sau eliminarea de panouri la/din ecranul Repaus

Puteți adăuga sau elimina panouri la/din ecranul Repaus pentru a organiza widget-urile în conformitate cu preferințele și necesitățile dvs.

1 În modul Repaus, apăsați [] → **Editare**.

De asemenea, puteți atinge ecranul cu două degete și să le apropiați pentru a trece în modul Editare.

2 Adăugați sau eliminați panouri cu ajutorul următoarelor funcții:


- Pentru a îndepărta un panou, țineți apăsată imaginea redusă a panoului și duceți-l prin glisare la coșul de gunoi din partea de jos a ecranului.
- Pentru adăugarea unui nou panou, selectați .
- Pentru a schimba ordinea panourilor, țineți apăsat formatul redus al unui panou și duceți-l prin glisare la locația dorită.

3 Când ați terminat, apăsați [].

## Accesarea de aplicații

Pentru a accesa aplicațiile dispozitivului,

- 1 În modul Repaus, selectați **Aplicații** pentru a accesa lista de aplicații.
- 2 Derulați la stânga sau la dreapta, către un alt ecran de aplicații.  
De asemenea, puteți selecta un punct din partea de sus a ecranului pentru a trece direct la ecranul corespunzător al meniului principal.
- 3 Selectați o aplicație.
  - Când utilizați aplicații furnizate de Google, trebuie să aveți un cont Google. Dacă nu aveți un cont Google, înscrieți-vă pentru a vă crea unul.
  - Puteți adăuga o comandă rapidă la o aplicație ținând apăsată pictograma aplicației din lista de aplicații. Puteți muta pictograma în locația dorită de pe ecranul Repaus.


- 4 Apăsați [] pentru a reveni la ecranul precedent; apăsați tasta Acasă pentru a reveni la ecranul Repaus.



Dispozitivul dvs. dispune de un senzor de mișcare integrat, care îi detectează orientarea. Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața va trece automat la vizualizarea peisaj. Pentru a seta interfața să-și mențină orientarea la rotirea dispozitivului, selectați **Setări** → **Ecran** → **Rotire automată ecran**.

## › Organizarea aplicațiilor

Puteți reorganiza aplicațiile în lista de aplicații prin modificarea ordinii sau gruparea acestora pe categorii, în conformitate cu preferințele și necesitățile dvs.

- 1 În lista de aplicații, apăsați [] → **Editare**.
- 2 Țineți apăsat pe o aplicație.

- 3 Glisați pictograma de aplicație în locația dorită.  
Puteți muta o pictogramă de aplicație într-un alt ecran de meniu principal. De asemenea, puteți muta majoritatea aplicațiilor frecvent utilizate în apropierea ecranului **Acasă**.

- 4 Apăsați [≡] → **Salvare**.

Pentru a modifica ordinea ecranelor meniului principal,

- 1 În lista de aplicații, atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le.  
2 Apăsați lung imaginea redusă a unui ecran, și glisați până la locația dorită.

## ▶ Accesarea aplicațiilor recente

- 1 Țineți apăsată tasta Acasă pentru a deschide lista cu aplicații accesate recent.  
2 Selectați o aplicație pe care doriți să o accesați.

## ▶ Utilizarea managerului de activități

Aparatul dvs. este un aparat care poate executa simultan funcții multiple. El poate executa mai multe aplicații în același timp. Cu toate acestea, sarcinile multiple pot provoca întreruperi, blocări, probleme de memorie sau consum de energie suplimentar. Pentru evitarea acestor probleme, închideți programele inutile cu ajutorul managerului de activități.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Manager activități** → **Aplicații active**.

Apare lista cu aplicațiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.

- 2 Pentru a închide o aplicație, selectați **Închidere**.  
Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **Închidere toate**.

## Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

### › Setarea datei și a orei curente

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Data și oră**.
- 2 Setati ora și data și modificați alte opțiuni.

### › Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Selecție audio**.

### › Reglarea volumului tonurilor de sonerie



Apăsati tasta Volum în sus sau în jos, pentru a regla volumul tonului de sonerie.

### › Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la profilul anterior, efectuați una dintre următoarele operații:

- În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** apoi țineți apăsat #.
- Țineți apăsat [Ⓢ] și selectați **Mod silențios**.



Puteți seta dispozitivul să anunțe diverse evenimente în modul Silențios. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Vibrare** → **Întotdeauna** sau **Numai în modul Silențios**. Când comutați în modul Silențios, va apărea  în loc de .


### › Schimbarea tonului de sonerie

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Ton de sonerie telefon**.
- 2 Selectați un ton de sonerie din listă și selectați **OK**.

## › Activarea animației pentru comutarea ferestrelor

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Animație** → **Unele animații** sau **Toate animațiile**.

## › Selectarea unui fundal pentru ecranul Repaus

- 1 În modul Repaus, apăsați [] → **Fundal** → o opțiune.
- 2 Selectați o imagine.
- 3 Selectați **Salvare, setare tapet de fundal** sau **Setați imaginea de fundal**.



Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

## › Reglarea luminozității ecranului

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Luminozitate**.
- 2 Debifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.
- 3 Glisați cursorul pentru a regla nivelul de luminozitate.
- 4 Selectați **OK**.



Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

## ► Setarea unui ecran de blocare

Puteți bloca ecranul tactil cu un model de deblocare sau o parolă pentru a preveni utilizarea dispozitivului de către persoane neautorizate, fără acordul dvs.



- Odată stabilit un ecran de blocare, dispozitivul va solicita codul de deblocare la fiecare pornire a dispozitivului sau deblocare a ecranului tactil.
- Dacă uitați codul PIN sau parola, aduceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea codurilor de securitate sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

## Setarea unui model de deblocare

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Model**.

- 2 Consultați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele și selectați **Următor** (dacă este necesar).
- 3 Desenați un model prin glisarea degetului, pentru a uni cel puțin 4 puncte.
- 4 Selectați **Continuare**.
- 5 Redesenați modelul pentru confirmare.
- 6 Selectați **Confirmare**.

## Setarea unui cod PIN de deblocare

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **PIN**.
- 2 Introduceți un cod PIN (numeric) nou și selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

## Setarea unei parole de deblocare

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Parolă**.
- 2 Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

## ▶ Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul prin activarea codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM** → **Blocare cartelă SIM**.
- 2 Introduceți codul PIN și selectați **OK**.

Odată blocarea PIN activată, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.



- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți un cod de deblocare PIN (PUK) pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, aduceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

## ▶ Activarea caracteristicii Mobile tracker

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs., caracteristica Mobile tracker va trimite automat numărul de contact la destinatarii specificați, pentru a ajuta la localizarea și recuperarea dispozitivului.

Pentru a folosi această caracteristică, aveți nevoie de un cont Samsung pentru a controla aparatul de la distanță pe internet.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare Mobile tracker**.
- 2 Introduceți parola și selectați **OK**.
- 3 Selectați **OK** pentru a continua.

- 4 Introduceți adresa de e-mail și parola pentru contul dvs. Samsung și selectați **Conectare**.  
Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Înscrieți-vă**.
- 5 Citiți termenii și condițiile și selectați **Sar**.
- 6 Introduceți un număr de telefon care include un cod de țară (cu +).
- 7 Introduceți numele unui expeditor.
- 8 Introduceți mesajul text care se va trimite destinatarilor.
- 9 Selectați **Salvare**.

## Introducerea textului

Puteți introduce text selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind manual textul pe ecran.



Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate. ► pag. 126

## ► Modificarea tipului de tastatură

Aveți posibilitatea să schimbați tipul de tastatură. Țineți apăsat câmpul de introducere a textului și selectați **Metodă introducere** → un tip de tastatură (Swype sau Samsung).


## ► Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Swype

- 1 Selectați primul caracter al unui cuvânt și glisați degetul la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.
- 2 Continuați până la terminarea cuvântului.



- 3 Eliberați degetul la ultimul caracter.





- 4 Când cuvântul este afișat corect, selectați  pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, selectați un alt cuvânt de pe lista care apare.
- 5 Repetați pașii 1-4 pentru a finaliza textul.




- De asemenea, puteți apăsa tastele pentru a introduce textul.
- Puteți apăsa și menține apăsată o tastă pentru a introduce caracterele de pe jumătatea superioară a tastei. Dacă apăsați și mențineți apăsată o tastă până când apare lista de caractere, puteți să introduceți caractere și simboluri speciale.

Puteți utiliza și următoarele taste:

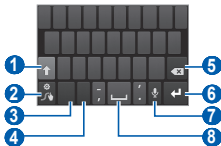



Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Accesați ecranul cu glisare; Modificați introducerea textului (apăsați și mențineți apăsat).
3	Comutați între modul Simbol și modul ABC/Numeric.
4	Schimbați limba de introducere.
5	Ștergeți caractere.
6	Începeți un rând nou.
7	Introduceți textul vocal.  Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
8	Introduceți un spațiu.


## ► Introducerea textului utilizând tastatura Samsung

- 1 Selectați  → **Tipuri de tastatură pentru modul Portret** și selectați o metodă de introducere a textului. Puteți selecta una dintre metodele de introducere cu ajutorul tastelor (cu tastatura QWERTY sau cu cea tradițională) sau metodele de introducere prin scris de mână.
- 2 Introduceți text selectând tastele alfanumerice sau scriind pe ecran.

Puteți utiliza și următoarele taste:

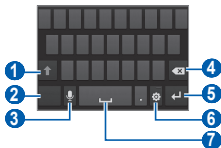





Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modul Numeric/Simbol și modul ABC.
3	Introduceți text vocal. Această tastă este disponibilă doar dacă activați caracteristica de introducere vocală pentru tastatura Samsung.  Această caracteristică poate fi indisponibilă, în funcție de versiunea de software sau de limba selectată.
4	Ștergeți datele introduse.
5	Începeți un rând nou.
6	Accesați setările tastaturii; Modificați introducerea textului (țineți apăsat).

Număr	Funcție
7	<p>Introduceți un spațiu. Introduceți un punct (apăsare dublă); Modificați limba de introducere (apăsați lung, apoi deplasați-vă la stânga sau la dreapta).</p> <p> Funcțiile acestei taste pot varia, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.</p>

## ► Copierea și lipirea textului

În timp ce introduceți text, puteți utiliza caracteristica de copiere și lipire pentru a utiliza text în alte aplicații.

- 1 Amplașați cursorul pe textul pe care doriți să îl copiați.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați **Selectați u...** sau **Selectare t...** pentru a selecta textul pe care îl doriți.
- 4 Glisați  sau  pentru a selecta textul pe care îl doriți.
- 5 Selectați **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a extrage textul și a-l insera în clipboard.

- 6 Într-o altă aplicație, amplașați cursorul în locul în care doriți să lipiți textul.
- 7 Selectați  → **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

## Descărcarea aplicațiilor din Android Market

Prin folosirea platformei Android, funcționalitatea dispozitivului poate fi extinsă prin instalarea de aplicații suplimentare.

Android Market vă oferă o modalitate simplă și rapidă de a achiziționa jocuri și aplicații pentru mobil.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fișierele utilizatorului din aplicațiile descărcate în memoria internă. Pentru salvarea fișierelor pe cartela de memorie, conectați dispozitivul la un PC și copiați-le din memoria internă pe cartela de memorie.

## › Instalarea unei aplicații

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Market**.
- 2 Selectați **Accept** la apariția termenilor și a condițiilor.
- 3 Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o.

## › Dezinstalarea unei aplicații

- 1 Din ecranul de pornire Android Market, selectați **My apps**.
- 2 Selectați aplicația pe care doriți să o ștergeți.
- 3 Selectați **Uninstall** → **OK**.

## Descărcarea fișierelor de pe Web

La descărcarea fișierelor sau a aplicațiilor de pe Web, dispozitivul le salvează pe o cartelă de memorie.



Fișierele pe care le descărcați de pe Web pot include viruși care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce riscurile, nu descărcați fișiere decât din surse în care aveți încredere.



Unele fișiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecția drepturilor de autor. Această protecție vă poate împiedica să descărcați, să copiați, să modificați sau să transferați unele fișiere.

Pentru descărcarea fișierelor de pe Web,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Navigator**.
- 2 Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o.

Pentru a instala aplicații descărcate de pe site-uri Web, altele decât Android Market, trebuie să selectați **Setări** → **Aplicații** → **Surse necunoscute** → **OK**.

## Sincronizarea datelor

Puteți sincroniza date cu diferite servere Web și puteți realiza o copie de rezervă a datelor sau le puteți restabili.

După finalizarea sincronizării, dispozitivul rămâne conectat la Web. Dacă apare vreo modificare pe Web, informațiile actualizate vor apărea pe dispozitiv și sincronizarea va începe automat, procesul fiind valabil și în sens invers.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

### ► Configurarea unui cont de server

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.

2 Selectați **Adăugare cont** → un tip de cont.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru servicii de comunitate online, precum Facebook sau MySpace, introduceți numele de utilizator și parola și selectați **Conectare**.

### ► Activarea sincronizării automate

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.

2 Selectați **Sincronizare automată**.

3 Selectați un cont.

4 Selectați aplicațiile pe care doriți să le sincronizați.

Pentru a exclude aplicații din sincronizarea automată, debifați casele de selectare de lângă aplicațiile în cauză.

### ► Sincronizarea manuală a datelor

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.

2 Selectați un cont.

3 Apăsați [] → **Sincronizare imediată**. Dispozitivul va începe să sincronizeze datele stabilite pentru sincronizare.

# Comunicații

## Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea și preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea și utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

### ▶ Efectuarea sau preluarea unui apel

Când efectuați, acceptați, terminați sau respingeți apeluri, puteți utiliza butoanele sau ecranul tactil.

### Efectuarea unui apel

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** și introduceți un prefix regional și un număr de telefon.

2 Selectați  pentru a efectua un apel vocal.

Pentru un apel video, selectați .



Când țineți dispozitivul în apropierea feței, dispozitivul blochează automat ecranul tactil, pentru a preveni introducerea accidentală a datelor.


3 Pentru a încheia apelul, selectați **Ter. ap.**



- Utilizați agenda telefonică pentru a salva numerele pe care le formați frecvent. ► pag. 73
- Pentru a accesa rapid jurnalul de apeluri, în vederea reapelării rapide a numerelor formate recent, selectați **Telefon** → **Jurnale**.
- Utilizați caracteristica de comandă vocală pentru a apela cu ajutorul vocii. ► pag. 116

## Preluarea unui apel

1 Când primiți un apel, glisați  spre dreapta până când ajunge la punct.

 Când dispozitivul sună, apăsați pe tasta Volum jos pentru a opri tonul de sonerie.

2 Pentru a încheia apelul, selectați **Ter. ap.**

## Respingerea unui apel


Când primiți un apel, glisați  spre stânga până când ajunge la punct.

Pentru a trimite un mesaj la respingerea apelurilor primite, selectați **Refuz apel cu mesaj**.

 Pentru schimbarea mesajului, selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Toate apelurile** → **Respingere apel cu mesaj**.

## Apelarea unui număr internațional

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** și țineți apăsat **0** pentru a introduce caracterul +.

2 Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi selectați  pentru a apela numărul.

## Utilizarea căștii

Introducând casca în aparat, puteți răspunde și controla apelurile în modul mâini libere:

- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștilor.
- Pentru a respinge un apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a reține un apel sau pentru a prelua un apel reținut pe durata unui apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul setului de căști.

## ► Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel vocal

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel vocal este în desfășurare:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.
- Pentru a pune un apel în așteptare, selectați **III**. Pentru a relua un apel în așteptare, selectați **▶**.
- Pentru a forma un al doilea număr, selectați **Ad. apel** și formați un număr nou.
- Pentru a răspunde la un al doilea apel, glisați **🔄** spre dreapta până când ajunge la punct, atunci când se aude un ton de apel în așteptare. Dispozitivul vă solicită să confirmați dacă primul apel va fi terminat sau reținut. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel în așteptare.
- Pentru a deschide ecranul de apelare, selectați **Tastatură**.
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.



În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Silențios**.
- Pentru a-l asculta pe interlocutor și pentru a discuta cu acesta prin intermediul căștii Bluetooth, selectați **Cască**.
- Pentru a deschide agenda telefonică, apăsați [**☰**] → **Contacte**.
- Pentru a adăuga o notă, apăsați [**☰**] → **Notă**.
- Pentru a comuta între cele două apeluri, selectați **Schimb**.
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați al doilea apel și selectați **Fuzionare** când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.



## ► Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel video

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel video este în desfășurare:

- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.
- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Silențios**.
- Pentru a vă ascunde imaginea de celălalt interlocutor, apăsați [⌂] → **Ascunde-mă**.
- Pentru a selecta o imagine alternativă care va fi afișată interlocutorului, apăsați [⌂] → **Imagine la ieșire**.
- Pentru a deschide ecranul de apelare, apăsați [⌂] → **Tastatură**.
- Pentru a asculta interlocutorul și a comunica prin intermediul căștii Bluetooth, apăsați [⌂] → **Comutare cască**.

- Pentru a comuta între obiectivul din față și cel din spate al camerei foto, apăsați [⌂] → **Comutare cameră**.
- Pentru a particulariza setările apelurilor video, apăsați [⌂] → **Setări**.
- Pentru a utiliza imaginea interlocutorului, țineți apăsat pe aceasta. Puteți prelua o imagine de pe ecran sau înregistra apelul video.
- Pentru a utiliza imaginea proprie, țineți apăsat pe aceasta. Puteți regla luminozitatea, puteți mări sau micșora imaginea prin intermediul obiectivului din spate al camerei foto, respectiv aplica efectul de încetare prin intermediul obiectivului din față al camerei foto.

## ► Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Dispozitivul va afișa pe ecran apelurile pe care le-ați pierdut. Pentru a forma numărul unui apel pierdut, deschideți panoul de scurtături și selectați apelul pierdut.

## ► Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Puteți utiliza și alte caracteristici aferente apelurilor, de exemplu, respingerea automată, modul Numere de apelare fixată (Fixed Dialling Number - FDN), redirectionarea sau blocarea apelurilor.

### Setarea respingerii automate

Utilizați caracteristica de respingere automată pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere. Pentru a activa respingerea automată și pentru a configura lista de respingere,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Toate apelurile** → **Respingere automată**.
- 2 Selectați **Activare respingere automată** pentru activarea respingerii automate.
- 3 Selectați **Listă de respingere automată**.
- 4 Apăsați [**≡**] → **Creare**.

- 5 Introduceți un număr pe care doriți să îl respingeți și selectați **Salvare**.
- 6 Pentru a adăuga mai multe numere, repetați pașii 4-5.

### Utilizarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul va restricționa apelurile efectuate, cu excepția numerelor stocate în lista FDN. Pentru activarea modului FDN,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Numere de apelare fixa** → **Activare FDN**.
- 2 Introduceți codul PIN2 furnizat împreună cu cartela SIM sau USIM și selectați **OK**.
- 3 Selectați **Listă FDN** și adăugați contactele care se vor utiliza în modul FDN.

## Setarea redirectionării apelurilor

Redirecționarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru trimiterea apelurilor primite către un alt număr specificat. Puteți seta această caracteristică separat pentru mai multe situații când nu puteți prelua apelurile, de exemplu, atunci când vorbiți deja la telefon sau când vă aflați în exteriorul zonei de acoperire.

Pentru a seta redirecționarea apelurilor pentru apelurile de voce,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Apel** → **Redirecționare apeluri**.
- 2 Selectați o situație.
- 3 Introduceți un număr spre care vor fi redirecționate apelurile și selectați **Activare**.  
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Pentru a seta redirecționarea apelurilor pentru apelurile video,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Apel video** → **Redirecționare apeluri video**.
- 2 Selectați o situație.
- 3 Introduceți un număr spre care vor fi redirecționate apelurile și selectați **Activare**.  
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

## Setarea blocării apelurilor

Blocarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru a limita anumite tipuri de apeluri sau pentru a împiedica alte persoane să efectueze apeluri cu dispozitivul dvs.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Apel** → **Blocare apel**.  
Pentru un apel video, selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Apel video** → **Barare apel video**.

- 2 Selectați un tip de apel pentru restricționare.
- 3 Introduceți o parolă de blocare a apelurilor și selectați **OK**.  
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

### Setarea apelurilor în așteptare

Apelul în așteptare este o caracteristică de rețea care vă anunță un apel primit în timpul desfășurării unui apel anterior.

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Apel** → **Apel în așteptare**.  
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.



Această caracteristică este disponibilă numai pentru apeluri vocale.

### ▶ Vizualizarea jurnalelor de apel

Puteți vizualiza jurnalele de apeluri filtrate în funcție de tip.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Jurnale**.

- 2 Apăsați [] → **Vizualizare după** → o opțiune pentru sortarea jurnalelor de apeluri.



Din jurnalele de apeluri, puteți efectua un apel sau trimite un mesaj direct la un contact prin deplasarea rapidă a contactului la stânga sau la dreapta.

- 3 Selectați un jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.



Din vizualizarea de tip detaliu, puteți apela numărul, puteți trimite un mesaj la numărul respectiv sau puteți adăuga numărul la agenda telefonică sau pe lista de respingere.

## Mesagerie

Aflați cum să creați și cum să trimiteți mesaje text (SMS), multimedia (MMS) sau e-mail, precum și să vizualizați sau să gestionați mesaje trimise sau primite.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

## ► Trimiterea unui mesaj text

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mesaje** → **mesaj nou**.
- 2 Selectați **Contacte**.  
Puteți introduce un număr manual sau puteți selecta unul din jurnale sau grupuri de contact selectând alt buton.
- 3 Bifați casetele de selectare de lângă contacte și selectați **Adaugă**.
- 4 Selectați **Introduceți mesajul aici** și introduceți textul mesajului.  
Pentru inserarea de emoticonuri, apăsați [≡] → **Introducere emoticon**.
- 5 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

## ► Trimiterea unui mesaj multimedia

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mesaje** → **mesaj nou**.

- 2 Selectați **Contacte**.

Puteți introduce un număr manual sau puteți selecta unul din jurnale sau grupuri de contact selectând alt buton.

- 3 Bifați casetele de selectare de lângă contacte și selectați **Adaugă**.

La introducerea unei adrese de e-mail, dispozitivul va converti mesajul sub forma unui mesaj multimedia.

- 4 Selectați **Introduceți mesajul aici** și introduceți textul mesajului.

Pentru inserarea de emoticonuri, apăsați [≡] → **Introducere emoticon**.

- 5 Apăsați [≡] → **Atașare** → o opțiune și adăugați un element.

Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau înregistra un sunet.

- 6 Apăsați [≡] → **Adăugare subiect** și adăugați un subiect pentru mesaj.

- 7 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

## ► Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mesaje**.  
Mesajele sunt grupate în liste în funcție de contact, similar unei aplicații de tip mesager.
- 2 Selectați un contact.
- 3 Pentru un mesaj multimedia, selectați un mesaj pentru a vizualiza detaliile.

## ► Ascultarea mesajelor vocale

Dacă ați setat redirectionarea apelurilor pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesajele vocale atunci când nu răspundeți la apelurile primite. Pentru accesarea mesajelor vocale primite și ascultarea mesajelor vocale,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi țineți apăsat **1**.

- 2 Urmați instrucțiunile serverului de mesagerie vocală.



Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a accesa serverul. Furnizorul de servicii vă poate oferi numărul.


## Google Mail

Puteți prelua mesajele de e-mail noi din Google Mail™ în Mesaje primite. Când accesați această aplicație, apare ecranul Mesaje primite. Numărul total de mesaje necitite este afișat în bara de titlu, iar mesajele necitite sunt afișate cu aldine. Dacă ați etichetat un mesaj, eticheta sa apare într-un dreptunghi colorat, afișat pe mesaj.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Meniul Google mail poate fi etichetat diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.






## ▶ Trimiterea unui mesaj e-mail

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.
- 2 Apăsați [≡] → **Scriveți**.
- 3 Introduceți un nume sau o adresă în câmpul destinatar.
- 4 Introduceți un subiect și un mesaj.
- 5 Pentru a atașa un fișier imagine, apăsați [≡] → **Atașați** → un fișier.
- 6 Selectați  pentru a trimite mesajul.

## ▶ Vizualizarea mesajelor de e-mail

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.
- 2 Selectați un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răspunde mesajului, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați  → **Răsp. tut.**
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, apăsați  → **Redirecționați**.
- Pentru a vizualiza o atașare, selectați **Previzualizați**. Pentru a-l salva pe dispozitiv, selectați **Descărcați**.
- Pentru arhivarea mesajului, selectați **Arhivați**.
- Pentru ștergerea mesajului, selectați **Ștergeți**.
- Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, selectați  sau .

## ▶ Organizarea mesajelor de e-mail cu etichete

Puteți organiza mesajele de e-mail etichetând mesajele sau adăugând stele, pentru marcarea mesajelor importante. Puteți sorta mesajele după filtrul etichetei.


## Adăugarea unei etichete la un mesaj

- 1 Din ecranul Mesaje primite, țineți apăsat pe un mesaj.
- 2 Selectați **Modificați etichetele**.
- 3 Selectați o etichetă pe care doriți să o adăugați și selectați **OK**.

## Adăugarea unei stele la un mesaj

- 1 Din ecranul Mesaje primite, țineți apăsat pe un mesaj.
- 2 Selectați **Marcați cu stea**. Pictograma în formă de stea din apropierea mesajului este activată.

## Filtrarea mesajelor


- 1 Din ecranul Mesaje primite, apăsați [] → **Accesați etichetele**.
- 2 Selectați eticheta mesajelor pe care doriți să le vizualizați.

## E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

### › Configurarea unui cont de e-mail

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **E-mail**.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola.
- 3 Selectați **Următor** (pentru conturi de e-mail generale, ca de exemplu Google Mail și Yahoo) sau **Config. manuală** (pentru alte conturi de e-mail de serviciu).
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat mai mult de două conturi, puteți comuta între conturile de e-mail; apăsați [] → **Conturi** și selectați un cont de unde doriți să preluați mesajele.



## ► Trimiterea unui mesaj e-mail

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **E-mail** → un cont de e-mail.
- 2 Apăsați [≡] → **Compuneți**.
- 3 Selectați **Contacte**.  
Puteți introduce manual o adresă de e-mail sau puteți selecta unul dintre destinatarii recentți sau din grupuri, selectând o altă opțiune.
- 4 Bifați casetele de selectare de lângă contacte și selectați **Adaugă**.
- 5 Selectați câmpul Cc/Bcc pentru a adăuga alți destinatari.
- 6 Selectați câmpul subiect pentru a introduce un subiect.
- 7 Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul mesajului de e-mail.
- 8 Selectați **Atașare** și atașați un fișier.



Nu puteți atașa fișiere protejate de Digital Rights Management (DRM) (Gestionarea digitală a drepturilor).

- 9 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.




Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în aria de acoperire.

## ► Vizualizarea unui mesaj de e-mail

Când deschideți un cont de e-mail, aveți posibilitatea să vizualizați offline mesajele e-mail preluate anterior sau să vă conectați la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea mesajelor de e-mail, aveți posibilitatea să le vizualizați offline.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **E-mail** → un cont de e-mail.
- 2 Apăsați [≡] → **Reîmprospătare** pentru a actualiza lista de mesaje.
- 3 Selectați un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răspunde mesajului, apăsați [↩] → **Răspuns**.
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, apăsați [↩] → **Trasfer**.
- Pentru a șterge mesajul, apăsați [↩] → **Ștergere**.
- Pentru a vizualiza un atașament, glisați ecranul în jos și selectați atașamentul. Pentru a salva atașamentul pe telefonul dvs., selectați .

## Discuții

Aflați cum puteți vorbi cu prietenii și familia folosind Google Talk™.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## ➤ Adăugarea prietenilor pe lista de prieteni

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk**.

Lista de prieteni prezintă instantaneu toate contactele dvs. Google Talk.

2 Apăsați [↩] → **Adaugați un prieten**.

3 Introduceți o adresă de e-mail a prietenului și selectați **Trimiteți o invitație**.

Când acceptă invitația, prietenul este adăugat pe lista dvs. de prieteni.

## ➤ Începerea unei conversații

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk**.


2 Selectați un prieten din lista cu prieteni. Se deschide ecranul de conversații.

- 3 Introduceți mesajul și selectați **Trimiteți**.  
Pentru inserarea emoticonurilor, apăsați [≡] → **Mai multe** → **Inserați un emoticon**.
- 4 Pentru a comuta între conversațiile active, apăsați [≡] → **Comutați conversațiile**.
- 5 Pentru a încheia conversația, apăsați [≡] → **Încheiați conversația**.

## Social Hub

Învățați să accesați Social Hub™, aplicația integrată de comunicație pentru e-mail, mesaje, mesaje instant, contacte sau informații din calendar. Vizitați [socialhub.samsungmobile.com](http://socialhub.samsungmobile.com) pentru mai multe detalii.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Social Hub**.
- 2 Consultați și utilizați conținutul livrat de Social Hub.

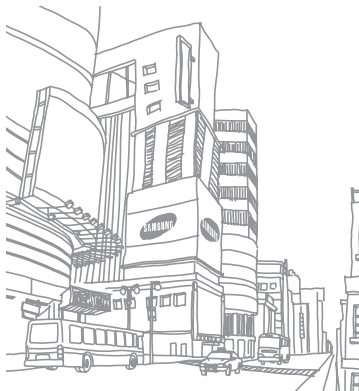

# Divertisment

## Cameră foto

Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri. Puteți realiza fotografii la rezoluții de până la 2560 x 1920 pixeli (5 mega pixeli) și videoclipuri la rezoluții de până la 1280 x 720 pixeli.


### ► Fotografierea

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.



- Interfața camerei foto apare numai în modul peisaj.
- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

- 3 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

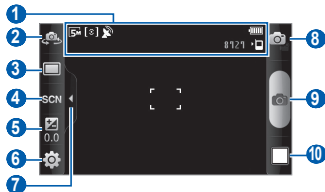



Număr	Funcție
1	<p>Verificați starea și setările camerei foto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : Rezoluție</li> <li>• : Tip măsurare expunere</li> <li>• : GPS activat</li> <li>• : Numărul fotografiilor care se pot realiza (în funcție de memoria disponibilă)</li> <li>• : Locație de stocare implicită</li> </ul>
2	Comutați între obiectivul frontal și cel din spate al camerei.
3	Schimbați modul de fotografiere.
4	Schimbați modul pentru scenă.
5	Reglați valoarea expunerii.
6	Schimbați setările camerei foto.
7	Ascundeți sau afișați pictograme în vizor.

Număr	Funcție
8	Comutați la camera video.
9	Realizați o fotografie.
10	Deschideți vizualizatorul de imagine pentru a vizualiza fotografiile făcute.

- Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.  
De asemenea, puteți atinge ecranul cu două degete și să le îndepărtați (apropiați degetele pentru a micșora).
- Atingeți unde vreți să focalizați, pe ecranul de examinare.  
Cadrul de focalizare se mută în locul în care ați atins și devine verde când subiectul este focalizat.
- Selectați pentru a fotografia.  
Fotografia este salvată automat.

După efectuarea fotografiilor, selectați pictograma vizualizatorului de imagine pentru a vedea fotografiile făcute.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau pentru a micșora, selectați  sau . De asemenea, puteți atinge ecranul de două ori, pentru a mări sau pentru a micșora.
- Pentru a trimite o fotografie, selectați **Partajare**.
- Pentru a seta o fotografie sau o imagine de identificare a apelantului, selectați **Setare ca**.
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Ștergere**.

## ► Realizarea unei fotografii utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene

Camera foto oferă setări predefinite pentru diferite scene. Puteți selecta pur și simplu modul adecvat pentru condițiile de fotografiere și subiecți.

De exemplu, când realizați fotografii noaptea, selectați modul nocturn, care utilizează o expunere extinsă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Camera foto**.

2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

3 Selectați **SCN** → o scenă → .

4 Efectuați reglajele necesare.


5 Selectați  pentru a fotografia.

## ► Realizarea unei fotografii cu înfrumusețare

Utilizând modul Fotografie cu înfrumusețare, puteți ascunde imperfecțiunile feței.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Camera foto**.

2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.



3 Selectați  → **Înfrumusețare**.

4 Efectuați reglajele necesare.

5 Selectați  pentru a fotografia.



## ► Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere zâmbet

Camera foto poate recunoaște fețele oamenilor și vă poate ajuta să captați fotografii ale acestora când zâmbesc.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Camera foto**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați  → **Foto. zâmbet**.
- 4 Efectuați reglajele necesare.
- 5 Selectați .
- 6 Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect.  
Dispozitivul va recunoaște persoanele dintr-o imagine și le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbește, dispozitivul fotografiază automat.



## ► Realizarea unei serii de fotografii

Puteți realiza cu ușurință o serie de fotografii ale unor subiecți aflați în mișcare. Această opțiune este utilă când fotografiați copiii la joacă sau la un eveniment sportiv.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Camera foto**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați  → **Continuu**.
- 4 Efectuați reglajele necesare.
- 5 Țineți apăsat . Camera foto va continua să realizeze fotografii până când eliberați declanșatorul.




## ► Realizarea unei fotografii panoramice

Puteți realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de fotografiere Panoramă. Acest mod este convenabil pentru fotografierea peisajelor.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Camera foto**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați  → **Panoramă**.
- 4 Efectuați reglajele necesare.
- 5 Selectați  pentru a capta prima fotografie.
- 6 Deplasați lent dispozitivul în orice direcție și aliniați cadrul verde cu vizorul.  
Când ați aliniat cadrul verde cu vizorul, camera foto va realiza automat fotografia următoare.
- 7 Repetați pasul 6 pentru a finaliza fotografia panoramică.

## ► Realizarea unei fotografii retro

Puteți realiza fotografii cu un aspect retro prin aplicarea filtrelor de culoare.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Camera foto**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați  → **De epocă**.
- 4 Selectați  pentru a alege un filtru de culoare.
- 5 Efectuați reglajele necesare.
- 6 Selectați  pentru a fotografia.






## ► Realizarea unei fotografii combinate

Puteți realiza două fotografii cu același fundal și puteți combina jumătatea din stânga cu cea din dreapta a fiecărei fotografii într-o singură fotografie. Această caracteristică este utilă când doriți să vă fotografiați cu un prieten, dar nu puteți apela la nimeni pentru realizarea fotografiei.



Imaginea de previzualizare apare mărită în acest mod, dar fișierele sunt salvate și păstrate la o calitate normală a imaginii.



- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați  → **Adăugați-mă**.
- 4 Efectuați reglajele necesare.
- 5 Atingeți partea din stânga sau din dreapta unde doriți să faceți prima fotografie.

- 6 Selectați  pentru a capta prima fotografie.  
Jumătatea din stânga a primei fotografii apare ca un ghid transparent pentru fotografia următoare.
- 7 Realizați toate reglajele necesare, cu ajutorul ghidului.
- 8 Selectați  pentru a realiza a doua fotografie.  
Dispozitivul va combina automat partea stângă a primei fotografii cu partea dreaptă a celei de-a doua, realizând o singură fotografie.

## ► Realizarea unei fotografii în mișcare


Puteți realiza imagini ale unui subiect aflat în mișcare și le puteți combina într-o singură fotografie, care redă acțiunea.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

- 3 Selectați  → **Foto. cu acțiune.**
- 4 Efectuați reglajele necesare.
- 5 Selectați  pentru a capta prima fotografie.
- 6 Mutați dispozitivul pentru a urma subiectul aflat în mișcare.  
Dispozitivul va realiza automat următoarele fotografii.
- 7 Continuați să urmăriți subiectul până când dispozitivul a realizat toate imaginile necesare pentru fotografia în mișcare.

## ► Realizarea unei fotografii în modul Desen animat



Puteți realiza fotografii cu efecte de desene animate.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto.**
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați  → **Desene animate.**



- 4 Efectuați reglajele necesare.
- 5 Selectați  pentru a fotografia.

## ► Realizarea unei fotografii în modul Autoportret

Puteți realiza în mod convenabil fotografii autoportret, utilizând obiectivul din față al camerei foto.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto.**
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați .
- 4 Efectuați reglajele necesare.
- 5 Selectați  pentru a fotografia.

## ► Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a capta o fotografie, selectați  →  pentru a accesa următoarele opțiuni:


Opțiuni	Funcție
Mod focalizare	Realizați fotografii de la mică distanță sau setați camera foto să focalizeze automat pe subiect sau pe fețele oamenilor.
Numărat. Inversă	Selectați întârzierea înainte de realizarea unei fotografii.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balanță de alb	Reglați balanța de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepie sau tonuri de alb-negru.
ISO	Ajustați sensibilitatea senzorului de imagine al camerei foto.

Opțiuni	Funcție
Măsurare	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Stabil. imag.	Reduceți încetșoșarea cauzată de vibrațiile sau mișcarea dispozitivului.
Contrast automat	Reglați automat contrastul dintre subiect și fundal.
Det. clipire	Setați camera foto astfel încât să vă alerteze la închiderea ochilor.
Calitate imagine	Setați nivelul de calitate al fotografiilor.
Reglare	Reglați contrastul, saturația și claritatea.

Înainte de a capta o fotografie, selectați  →  pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Grilă	Afișează o grilă pe ecranul de examinare.
Examinare	Setați camera foto să afișeze imaginea realizată.
Etichetă GPS	Setați camera să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs. Pentru utilizarea acestei caracteristici, trebuie să activați serviciile de localizare. ► pag. 102
Sunet obiectiv	Setați declanșatorul camerei foto să emită un sunet la realizarea unei fotografii.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea fotografiilor realizate.
Reinițializare	Reinițializați meniurile și opțiunile de fotografiere.

## ▶ Înregistrare videoclip

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Camera foto**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați  pentru a comuta la camera video.
- 4 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.



Număr	Funcție
1	<p>Verificați starea camerei de filmat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>09:02:52: Lungimea unui videoclip ce poate fi înregistrat (în funcție de memoria disponibilă)</li> <li>: Locație de stocare implicită</li> </ul>
2	Schimbați modul de înregistrare (pentru atașarea la un mesaj multimedia sau pentru salvare normală).
3	Reglați valoarea expunerii.
4	Schimbați opțiunea de rezoluție.
5	Modificați setările camerei video.
6	Ascundeți sau afișați pictograme în vizor.
7	Comutați la camera foto.
8	Înregistrați un videoclip.

Număr	Funcție
9	Deschideți vizualizatorul de imagine pentru a vedea videoclipurile pe care le-ați înregistrat.

5 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.

6 Selectați pentru a începe înregistrarea.

7 Selectați pentru a opri înregistrarea.  
Videoclipul este salvat automat.





Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe o cartelă de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea videoclipurilor, selectați pictograma de vizualizare a imaginii pentru a vedea videoclipurile înregistrate.



- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a trimite un videoclip, selectați **Partajare**.

- Pentru a reda un videoclip, selectați **Redare**.
- Pentru a șterge un videoclip, selectați **Ștergere**.

## ▶ Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați  →  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Numărat. Inversă	Selectați intervalul de întârziere înainte de începutul înregistrării unui videoclip.
Balanță de alb	Reglați balanța de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
Calitate video	Setați nivelul de calitate al videoclipurilor.
Reglare	Reglați contrastul, saturația și claritatea.

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați  →  pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Grilă	Afișează o grilă pe ecranul de examinare.
Înregistrare audio	Activați sau dezactivați sunetele.
Examinare	Setați camera video să afișeze videoclipul înregistrat.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea videoclipurilor înregistrate.
Reinițializare	Reinițializați meniurile și opțiunile de fotografiere.

## Playerul video

Învățați să utilizați playerul video pentru a reda diferite tipuri de videoclipuri. Playerul video acceptă următoarele formate de fișier: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®).



- În funcție de software-ul telefonului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Videoclipuri**.
- 2 Selectați un videoclip pentru redare.
- 3 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

### 4 Controlați redarea cu următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
	Modificați raportul ecranului video.
	Salt înapoi; Vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
	Întrerupeți redarea; selectați  pentru a relua redarea.
	Salt înainte; Vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).
	Activați sistemul de sunet surround pe 5,1 canale când este conectată o cască.
	Reglați volumul.
	Opriti redarea și reveniți la lista de redare.

## Galerie

Aflați cum să vizualizați fotografii și să redați videoclipuri din memoria și pe cartela de memorie a dispozitivului.



Dacă dispozitivul indică faptul că memoria este plină când accesați **Galerie**, ștergeți unele dintre fișiere utilizând **Fișierele mele** sau alte aplicații de gestionare a fișierelor și încercați din nou.



### › Formate de fișier acceptate

Tip	Format
Imagine	Extensie: bmp, gif, jpg, png
Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extensie: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv</li><li>• Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®</li></ul>





- Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui disc DivX Video-On-Demand, se va scădea o unitate din contorul de închirieri disponibile.
- În funcție de software-ul telefonului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.

### › Vizualizarea unei fotografii


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
- 2 Selectați un folder.
- 3 Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați  sau  în partea de sus dreapta a ecranului.
- 4 Selectați o fotografie (fără pictogramă) pentru a o vizualiza.



În timpul vizualizării unei fotografii, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau pentru a micșora, selectați  sau . De asemenea, puteți atinge ecranul cu două degete și să le îndepărtați (aproțiați degetele pentru a micșora).
- Pentru a începe o expunere de diapozitive în folderul selectat, selectați **Expunere diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.

## ▶ Redarea unui videoclip

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
- 2 Selectați un videoclip (cu pictograma  ) pentru a-l reda.
- 3 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 4 Controlați redarea cu tastele virtuale. ▶ pag. 63

## ▶ Partajarea imaginilor sau a videoclipurilor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
- 2 Selectați un folder.
- 3 Selectați o imagine sau un videoclip.
- 4 Selectați **Meniu** → **Partajare** → o opțiune de partajare.

## Playerul muzical

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată, cu ajutorul playerului muzical. Playerul muzical acceptă următoarele formate de fișier: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- De asemenea, puteți reda fișiere muzicale în următoarele formate dacă le deschideți din **Fișierele mele**, din mesaje multimedia sau din browserul Web: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- În funcție de software-ul telefonului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.

## ► Adăugarea de fișiere muzicale pe dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:




- Descărcați de pe rețeaua Wi-fi. ► pag. 80
- Descărcați de pe un PC utilizând programul opțional Samsung Kies. ► pag. 103
- Primiți prin Bluetooth. ► pag. 94






- Copiați pe cartela de memorie. ► pag. 104
- Sincronizați cu Windows Media Player 11. ► pag. 103

## ► Redarea muzicii

După transferul fișierelor muzicale pe dispozitiv sau pe cartela de memorie,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Muzică**.
- 2 Derulați spre stânga sau spre dreapta până la o categorie de muzică.
- 3 Selectați un fișier muzical.
- 4 Controlați redarea cu următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
	Reglați volumul.
	Activați sistemul de sunet surround pe 5,1 canale când este conectată o cască.
	Activați modul Amestecare.




Pictogramă	Funcție
 <sup>1</sup>	Schimbați modul de repetare (oprit, se repetă un fișier sau se repetă toate fișierele).
	Salt înapoi; vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
	Întrerupeți redarea; selectați  pentru a relua redarea.
	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).



1. Aceste pictograme sunt afișate la atingerea ecranului playerului.



- SRS CS Headphone™ oferă o experiență de sunet surround pe 5,1 canale pe căștile standard sau cele de tip earbud, atunci când se ascultă un conținut multicanal, de exemplu, filmele pe DVD.
- WOW HD™ îmbunătățește semnificativ calitatea de redare a sunetelor, oferind o experiență dinamică de divertisment 3D, cu un bas puternic și profund și cu o claritate a frecvențelor ridicate care permite detalii precise.

## ► Revenirea la modul de vizualizare disc

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Muzică**.
- 2 Apăsați [Accesare vizual. disc.
- 3 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 4 Derulați spre stânga sau spre dreapta la un disc.
- 5 Selectați un disc pentru a începe redarea.
- 6 Selectați  sau  pentru a întrerupe sau relua redarea în curs.

- 7 Selectați  pentru a comuta la modul de vizualizare circulară.
- 8 Glisați în jurul cercului pentru a selecta o piesă.  
Pentru a comuta la altă categorie, selectați **Toate** → o categorie.
- 9 Selectați  pentru a reveni la modul de vizualizare disc.

## ► Crearea unei liste de redare

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Muzică**.
- 2 Selectați **Liste de redare**.
- 3 Apăsați [≡] → **Creare**.
- 4 Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **Salvare**.
- 5 Selectați **Adăugare muzică**.

- 6 Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și selectați **Adăugat**.

În timpul redării, puteți adăuga fișiere la o listă de redare apăsând [≡] → **Mai multe** → **Adăugare la lista de redare**.

## ► Adăugarea pieselor la lista rapidă

Puteți adăuga piese la lista rapidă și le puteți salva ca listă de redare. În timpul redării, apăsați [≡] → **Ad. la lis. rap.** pentru a adăuga piesa curentă la lista rapidă.

Pentru a accesa lista rapidă, din ecranul principal al playerului muzical, selectați **Liste de redare** → **Listă rapidă**. Pentru a salva lista rapidă ca listă de redare, apăsați [≡] → **Salv. list. red.**

## ► Particularizarea setărilor playerului muzical

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Muzică**.
- 2 Apăsați [≡] → **Setări**.

- 3 Reglați următoarele setări pentru a particulariza playerul muzical:

Opțiune	Funcție
Egalizator	Selectați un tip de egalizator implicit.
Efect	Selectați un efect de sunet.
Meniu muzică	Selectați categorii muzicale care să fie afișate pe ecranul bibliotecii muzicale.
Vizualizare	Afișați o vizualizare animată în timpul redării.

## Centru Muzică

Puteți accesa magazinul de muzică online, căuta și cumpăra cântecele dvs. preferate.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Music Hub**.
- 2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați caseta de bifare de lângă **Nu se afișează pentru 90 (de) zile** și selectați **Confirm**.
- 3 Căutați cântece și previzualizați sau cumpărați cântecele preferate.

## Radio FM

Aflați cum puteți să ascultați muzica și știrile la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați căștile care servesc drept antenă radio.


### ▶ Ascultarea radioului FM

- 1 Introduceți căștile în dispozitiv.
- 2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.
- 3 Selectați ► pentru a porni radioul FM (dacă este necesar). Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.



La prima pornire a radioului FM, vi se va solicita să porniți căutarea automată.

4 Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

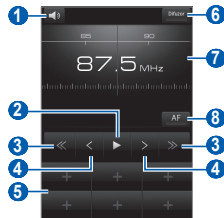

Număr	Funcție
1	Reglați volumul.
2	Opriți radioul FM; Selectați ► pentru a porni radioul FM.
3	Căutați un post de radio disponibil.
4	Modificați frecvența cu pași de 0,1 MHz.

Număr	Funcție
5	Adăugați postul de radio curent pe lista de favorite.
6	Modificați ieșirea de sunet (casca sau difuzorul dispozitivului).
7	Modificați frecvența derulând la stânga sau la dreapta pe bara cu scală.
8	Setați radioul FM pentru a căuta automat din nou frecvențele pentru posturile de radio atunci când semnalul radio este slab.

## ▶ Salvarea automată a unui post de radio


- 1 Introduceți căștile în dispozitiv.
- 2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.

- 3 Selectați **Căutare** → o opțiune de scanare.  
Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.
- 4 Selectați postul de radio dorit din lista posturilor și apăsați [↩] pentru a reveni la ecranul radioului FM.

## ▶ Adăugarea unui post de radio la lista de favorite

- 1 Introduceți căștile în dispozitiv.
- 2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.
- 3 Selectați ► pentru a porni radioul FM.
- 4 Derulați la postul de radio dorit.
- 5 Selectați + pentru a adăuga pe lista de favorite.

## ► Particularizarea setărilor radioului FM

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.
- 2 Apăsați [] → **Setări**.
- 3 Reglați următoarele setări pentru particularizarea radioului FM:

Opțiune	Funcție
REGIUNE	Selectați regiunea dvs.
Redare în fundal	Stabiliți dacă radioul FM va funcționa sau nu în fundal, în timp ce utilizați alte aplicații. Dacă această caracteristică este activată, puteți controla radioul FM de la panoul de comenzi rapide.

Opțiune	Funcție
Afișare ID post	Stabiliți dacă se va afișa identificatorul postului pe ecranul radioului FM; identificatorii de post sunt disponibili numai de la posturile de radio care furnizează această informație.
Frecvență alternativă	Stabiliți dacă radioul FM încearcă sau nu să se reacordeze pe frecvența unui post de radio când semnalul este slab.
Oprire FM automată	Setați ca radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.





# Informații personale

## Contacte

Învățați să creați și să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon mobil, numere de telefon de la domiciliu, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.

### ► Crearea unui contact

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați o locație de memorie.  
Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.

- 4 Introduceți informațiile de contact.
- 5 Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.  
De asemenea, puteți crea un contact din ecranul de apelare.
- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură**.
- 2 Introduceți un număr de telefon.
- 3 Selectați **Adăugare la Contacte** → .
- 4 Selectați o locație de memorie.  
Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
- 5 Introduceți informațiile de contact.
- 6 Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

## › Găsirea unui contact

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- 3 Selectați numele unui contact.



După ce ați găsit un contact, puteți efectua următoarele operații:

- efectuați un apel vocal selectând numărul de telefon.
- efectuați un apel video selectând **Apel video**.
- trimiteți un mesaj prin selectarea opțiunii **Mesaj**.
- editați informațiile despre contact apăsând [≡] → **Editare**.

## › Setarea unui număr de apelare rapidă

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Apăsați [≡] → **Mai multe** → **Apelare rapidă**.
- 3 Selectați un număr de locație → un contact.



Puteți apela rapid acest număr ținând apăsat numărul locației din ecranul de apelare.

## › Crearea cărții de vizită

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Apăsați [≡] → **Profilul meu**.
- 3 Introduceți-vă detaliile personale.
- 4 Selectați **Salvare**.



Puteți trimite cartea de vizită atașând-o la un mesaj sau la un e-mail sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

## ► Preluarea contactelor din conturile dvs. de comunitate

Puteți vizualiza lista conturilor de pe site-urile Web de comunitate și puteți selecta un cont pentru a adăuga un contact de pe site-ul Web la contactele de pe telefon.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Apăsați [≡] → **Preluare prieteni**.
- 3 Selectați un cont.

## ► Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte și trimite mesaje sau un e-mail unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte** → **Grupuri**.
- 2 Apăsați [≡] → **Creare**.

- 3 Introduceți un nume și selectați un ton de apel pentru grup.
- 4 Selectați **Salvare**.

## ► Copierea contactelor

Puteți copia contacte pe și de pe cartela SIM sau USIM.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Apăsați [≡] → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM** sau **Export pe cartela SIM**.
- 3 Selectați contactele pe care doriți să le copiați și selectați **Import** sau **Export**.
- 4 Pentru a exporta contacte, selectați **OK** pentru a confirma.

## ► Importul sau exportul contactelor

Pentru a importa fișierele contactelor (format vcf) de pe o cartelă de memorie pe aparatul dvs.,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.

2 Apăsați [] → **Import/Export** → **Import de pe cartela SD.**

3 Selectați o locație de memorie.

Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.

4 Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contacte multiple, sau toate fișierele contactelor, și selectați **OK**.

5 Alegeți fișierele de contact pentru import și selectați **OK**.

Pentru a exporta contacte de pe aparatul dvs. pe o cartelă de memorie,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.

2 Apăsați [] → **Import/Export** → **Export pe cartela SD.**

3 Selectați **OK** pentru a confirma.

## ► Vizualizarea jurnalului de comunicații

Puteți vizualiza jurnalul de comunicații cu apeluri, mesaje, mesaje de e-mail sau liste SNS.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte** → **Istoric**.

2 Selectați un element pe care doriți să-l vizualizați.

## ► Vizualizarea activităților din rețelele sociale

Puteți vizualiza activitățile recente ale contactelor din serviciile de rețele sociale, precum Facebook, MySpace și Twitter.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte** → **Activit.**

2 Selectați un element pe care doriți să-l vizualizați.

## Calendar

Învățați să creați și să gestionați evenimente zilnice, săptămânale sau lunare și să setați alarme pentru a vă reaminti de evenimente importante.

### ► Crearea unui eveniment

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
- 2 Selectați **Atingeți pentru a crea** sau apăsați [≡] → **Creare**.
- 3 Selectați **OK** pentru a confirma.
- 4 Introduceți detaliile evenimentului, după cum este necesar.
- 5 Selectați **Salvare**.

### ► Vizualizarea evenimentelor

Pentru modificarea vizualizării calendar,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.

- 2 Selectați un mod de vizualizare din partea de sus a calendarului.

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
- 2 Selectați o dată din calendar. În vizualizarea de tip lună, zilele cu evenimente programate sunt indicate printr-un mic triunghi.  
Pentru a vă deplasa la o anumită zi prin introducerea manuală a unei date, apăsați [≡] → **Acces.**, introduceți data selectând + sau -, și selectați **Afiș**.  
Pentru a selecta data de astăzi, apăsați [≡] → **Azi**.
- 3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.



Puteți trimite evenimentul altor persoane apăsând [≡] → **Trimitere prin** → o opțiune.

## › Oprirea unei alarme de eveniment

Dacă setați o alarmă pentru un eveniment din calendar, pictograma alarmei pentru eveniment va apărea la ora specificată.



- 1 Deschideți panoul de comenzi rapide din partea de sus a ecranului.
- 2 Selectați un memento pentru a vizualiza mai multe detalii despre eveniment.
- 3 Pentru a amâna sau a anula alarma, selectați **Amânare** sau **Îndepărtare totală**.

## Notă




Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării și vizualizării la o dată ulterioară.

## › Crearea unei note

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Notă**.

- 2 Selectați **Creare notă** sau apăsați [] → **Creare** pentru a crea o notă.
- 3 Introduceți textul notei.
- 4 Apăsați [] pentru a ascunde tastatura.
- 5 Selectați o culoare pentru a modifica o culoare de fond.
- 6 Selectați **Salvare**.

## › Vizualizarea notelor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Notă**.
- 2 Apăsați [] → **Căutare** sau țineți apăsat [] pentru a căuta o notă (dacă este necesar).
- 3 Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.  
Pentru a edita o notă, selectați .



Puteți trimite nota altor persoane ținând apăsat pe notă și selectând **Trimitere prin** → o opțiune.

## Înregistrare voce

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a telefonului.

### ▶ Înregistrarea unei note vocale

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Înregistrare voce**.
- 2 Selectați **Înreg.** pentru a începe înregistrarea.
- 3 Vorbiți în microfon.
- 4 Când ați terminat, selectați **Opr.**
- 5 Pentru a înregistra mai multe note vocale, selectați **Înreg.** din nou.

### ▶ Redarea unei note vocale

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Înregistrare voce**.
- 2 Selectați **Listă**.
- 3 Într-o listă de redare, selectați o notă vocală pentru redare.



Puteți trimite nota vocală celorlalți ținând apăsat o notă vocală și selectând **Partajare**.

# Web

Serviciile Web necesită o conexiune de date. Contactați-vă operatorul pentru a alege cel mai bun plan de date.

## Internet


Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.



- Accesarea rețelei Web și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## ► Răsfoirea paginilor Web

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Navigator** pentru a lansa o pagină de pornire specificată. Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere URL, introduceți adresa Web (URL) a paginii Web și selectați ➡.
- 2 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

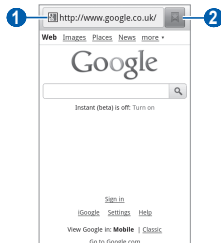



Număr	Funcție
1	Introduceți adresa URL a unei pagini Web pe care doriți să o accesați.
2	Deschideți o listă de marcaje salvate, pagini frecvent vizitate și istoricul Internet recent.

În timpul navigării în pagina Web, utilizați următoarele opțiuni:


- Pentru a mări sau a micșora, atingeți ecranul de două ori. De asemenea, puteți utiliza și zoom-ul cu două degete; atingeți ecranul cu două și apropiați-le sau îndepărtați-le ușor.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, apăsați [≡] → **Fereastră nouă.**
- Pentru vizualizarea ferestrelor active în mod curent, apăsați [≡] → **Ferestre.** Puteți deschide mai multe pagini și vă puteți deplasa înainte și înapoi între acestea.

- Pentru a regla luminozitatea ecranului, apăsați [≡] → **Setare de luminozitate.** În funcție de regiune, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.
- Pentru a reîncărca pagina Web curentă, apăsați [≡] → **Reîmprospătare.**
- Pentru a trece la pagina următoare din istoric, apăsați [≡] → **Redirecționare.**
- Pentru a marca pagina Web curentă, apăsați [≡] → **Mai multe** → **Adăugare marcaj.**
- Pentru a adăuga o comandă rapidă la această pagină web pe ecranul inactiv, apăsați [≡] → **Mai multe** → **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a adăuga alimentarea RSS, apăsați [≡] → **Mai multe** → **Adăugare alimentări RSS.** Puteți citi alimentările RSS utilizând Google Reader.
- Pentru a căuta text în pagina Web, apăsați [≡] → **Mai multe** → **Găsire în pag.**

- Pentru a vizualiza detaliile paginii Web, apăsați [F6] → **Mai multe** → **Info. pag.**
- Pentru a trimite altora adresa URL a paginii Web, apăsați [F6] → **Mai multe** → **Partaj. pagină.**
- Pentru a vizualiza istoricul de descărcare, apăsați [F6] → **Mai multe** → **Manager descărcare.**
- Pentru a particulariza setările de navigare, apăsați [F6] → **Mai multe** → **Setări.**

## ► Marcarea paginilor Web favorite

În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj. Pentru a adăuga un marcaj,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Navigator.**
- 2 Selectați  → **Marcaje.**
- 3 Selectați **Adăugat** sau apăsați [F6] → **Marcare ultima pagină vizualizată.**  
Pentru a marca pagina web pe care o vizualizați, săriți la pasul 5.


4 Introduceți un titlu de pagină și o adresă Web (URL).

5 Selectați **OK.**



Din lista cu marcaje, țineți apăsat pe un marcaj și utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a deschide pagina web în această fereastră, selectați **Deschidere.**
- Pentru a deschide pagina Web într-o fereastră nouă, selectați **Desc. în fer. nouă.**
- Pentru a edita detaliile marcajului, selectați **Editare marcaj.**
- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul Repaus, selectați **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a trimite adresa Web (URL) a paginii Web altor persoane, selectați **Partajare link.**
- Pentru a copia adresa Web (URL) a paginii Web, selectați **Cop. link URL.**
- Pentru a șterge marcajul, selectați **Ștergere marcaj.**
- Pentru a utiliza pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectați **Setare ca pagină de pornire.**

## ► Adăugarea unei adrese pentru alimentări RSS

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Navigator**.
- 2 Deschideți o pagină Web care dispune de o alimentare RSS.
- 3 Selectați  în câmpul de introducere al adresei URL.
- 4 Selectați un flux RSS pentru adăugare.
- 5 Se realizează abonarea la alimentarea RSS.  
Când se actualizează alimentarea abonată, veți fi notificat referitor la aceasta.

## ► Accesarea paginilor vizitate frecvent sau a istoricului recent

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Navigator**.
- 2 Selectați  → **Vizitat freqv.** sau **Istoric**.
- 3 Selectați o pagină Web pentru a o accesa.  
 Puteți adăuga o pagină Web la lista de marcate, selectând pictograma în formă de stea din dreapta.

## Hărți

Aflați cum să utilizați Google Maps™ pentru a vă afla locația, pentru a căuta străzi, orașe sau țări pe harta online și pentru a primi indicații de orientare.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Nu atingeți zona internă a antenei și nu acoperiți această suprafață cu mâinile sau alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.
- Pentru a recepționa un semnal GPS mai bun evitați folosirea aparatului dvs. în următoarele condiții:
  - între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
  - în condiții de vreme neprietnică
  - în zone cu tensiuni înalte sau câmpuri electromagnetice









## ► Activarea serviciilor de localizare care pot fi folosite cu Google Maps

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a identifica locația dvs. și a căuta pe hartă.


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări → Locație și securitate**.
- 2 Reglați următoarele setări pentru activarea serviciilor de localizare:




Opțiune	Funcție
Utilizare rețele fără fir	Setați utilizarea funcției WLAN și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
Utilizare sateliți GPS	Setare utilizare satelit GPS pentru găsirea locației.
Utilizare asistare cu senzori	Folosiți senzorii în scopul intensificării poziționării pietonale atunci când semnalul GPS este obstrucționat. Pot exista variații între estimările senzorului și locația dvs. efectivă.

## ► Căutarea unei anumite locații

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.  
Harta va afișa locația dvs. curentă.
- 2 Apăsați [] → **Search**.
- 3 Introduceți un cuvânt pentru locație și selectați .
  - Pentru a căuta vocal o locație, selectați .
  - Pentru a mări sau pentru a micșora, selectați  sau .
  - Pentru a căuta un loc în apropierea dvs., selectați .
  - Pentru vizualizare hartă în relief, selectați .
  - Pentru a vizualiza locația dvs. actuală, selectați .

## ► Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație



- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Maps**.
- 2 Apăsați [] → **Directions**.

- 3 Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație.  
Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau pentru a indica locația pe hartă, selectați  → **Contacts**, **Point on map** sau **Starred places**.
- 4 Selectați o metodă de deplasare (cu mașina, cu autobuzul sau pe jos) și selectați **Go**.
- 5 Selectați un traseu de deplasare pentru a vizualiza detaliile călătoriei (dacă este necesar).
- 6 Selectați .
- 7 Când ați terminat, apăsați [] → **Clear Map**.

## Latitudine

Aflați cum să partajați locația cu prietenii și cum să vizualizați locațiile acestora prin Google Latitude™.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Latitude**.  
Aparatul se conectează automat la Latitude.

- 2 Apăsați [] → **Add friends** → **Select from Contacts** sau **Add via email address**.
- 3 Selectați prietenii pe care doriți să-i adăugați sau introduceți o adresă de e-mail și selectați **Add friends** → **Yes**.  
Când prietenul acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.
- 4 Apăsați [] → **See map**.  
Locațiile prietenilor dvs. sunt marcate cu fotografiile lor pe hartă.




## Locuri

Aflați cum puteți căuta o locație în jurul dvs.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Locații**.

- 2 Selectați o categorie.  
Aparatul dvs. caută locuri, în jurul locației curente, legate de categorie.
- 3 Selectați numele unui loc pentru a vedea detalii.
- 4 Pentru a vizualiza locul pe hartă, selectați .  
Pentru vizualizarea rutei către un loc definit, selectați .  
Pentru vizualizarea unui număr de telefon al unui loc definit, selectați .


## Navigare

Aflați cum se folosește sistemul de navigare GPS și vizualizați destinația prin ghidare vocală.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Navigare**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați **Accept**.

- 3 Introduceți destinația cu ajutorul uneia din următoarele metode:
  - **Rostiți destinația:** Spuneți destinația dvs. ca "Navigate to *destinație*".
  - **Introduceți destinația:** Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
  - **Agendă:** Selectați destinația dintre adresele de contact.
  - **Locații cu stea:** Selectați destinația din lista locurilor marcate cu stelută.
- 4 Selectați **Instalare** pentru a utiliza navigarea cu îndrumare vocală.
- 5 Pentru a finaliza navigarea, apăsați [] → **leșiți din navigare**.

## Căutare Google

Puteți căuta aplicații în aparatul dvs. și date specifice pe internet.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Search**.
- 2 Introduceți o literă sau un cuvânt din datele pe care doriți să le căutați.
- 3 Selectați numele articolului pe care doriți să-l accesați.

## YouTube

Aflați cum să vizualizați și să partajați videoclipuri prin YouTube.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## ► Urmărirea videoclipurilor





- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
- 2 Selectați un videoclip din listă.
- 3 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 4 Controlați redarea cu pictogramele de pe ecran.

## ► Partajarea videoclipurilor

Această caracteristică este disponibilă numai în modul portret.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
- 2 Selectați un videoclip.
- 3 Selectați **More** → **Share** → o opțiune.

## ► Încărcarea videoclipurilor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
- 2 Apăsați [] → **Upload** și selectați un videoclip. Treceți la 8.  
Dacă doriți să încărcați videoclipuri noi, selectați  pentru a porni camera video.
- 3 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 4 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
- 5 Selectați  pentru a începe înregistrarea.
- 6 Selectați  pentru a opri înregistrarea.
- 7 Selectați **Salvare** pentru a încărca videoclipul pe care l-ați înregistrat.
- 8 Introduceți numele de utilizator și parola și selectați **Conectați-vă** (dacă este necesar).
- 9 Introduceți detaliile încărcării și selectați **Upload**.



## Sincronizare

Aflați cum puteți să sincronizați contactele, evenimentele din calendar și notele cu serverul Web specificat.

### ► Configurarea unui profil de sincronizare

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Sincronizare**.
- 2 Selectați **Creare profil** și specificați următoarele opțiuni de profil:

Opțiune	Funcție
Nume profil	Introduceți un nume pentru profil.
Sincronizare categorie	Selectați tipurile de date care vor fi sincronizate.

Opțiune	Funcție
Tip sinc.	Setați modul de sincronizare a dispozitivului cu serverul.
Sincronizare server	Introduceți adresa Web a serverului care se va sincroniza.

- 3 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

### ► Începerea sincronizării

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Sincronizare**.
- 2 Selectați un profil de sincronizare.
- 3 Selectați **Pornire sincronizare** pentru începerea sincronizării.

## Samsung Apps

Samsung Apps permite descărcarea simplă a unei game largi de aplicații direct pe aparatul dvs. Cu numeroase aplicații, jocuri, știri, referințe, rețele sociale, navigație, sănătate și multe altele, Samsung Apps permite accesul instant la numeroase posibilități de îmbogățire a experienței telefoniei mobile.

Aparatul dvs. devine mai inteligent cu aplicații în întregime optimizate. Explorați aplicațiile uimitoare și îmbunătățiți activitatea aparatului dvs.



- Funcția poate fi indisponibilă și depinde de zona dvs. sau de furnizorul de servicii.
- Pentru detalii, vizitați [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Samsung Apps**.
- 2 Căutați aplicații și descărcați-le după preferințe.

## Informare zilnică

Aflați cum să obțineți informații meteo, bursiere, știri și informații privind programul zilei curente.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

### ► Personalizarea setărilor de informare zilnică


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Informare zilnică**.
- 2 Apăsăți [] → **Setări** → un serviciu de informare.
- 3 Reglați următoarele setări pentru personalizarea ecranelor de informare zilnică:

Opțiune	Funcție
Selectare oraș	Adăugați orașe pentru prognoza meteo.
Selectare acțiune	Adăugați companii pentru informații referitoare la acțiuni.

Opțiune	Funcție
Împrospătare automată	Setați actualizarea automată cu ultimele date a ecranelor de informare zilnică.
Auto defilare widget	Setați widget-ul de informare zilnică să prezinte automat mai multe informații.
Unitate	Selectați o unitate de temperatură de utilizat pentru prognoza meteo.

- 4 Când ați terminat, selectați casetele de selectare de lângă serviciile de informare care doriți să apară pe ecran.

## ► Vizualizare informare zilnică

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Informare zilnică**.
- 2 Selectați  pentru actualizarea informațiilor.
- 3 Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza informațiile.

## Press Reader

Utilizați Press Reader pentru a citi ziarele online în timp ce vă deplasați.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## ► Descărcare articole noi

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Press Reader**.
- 2 Selectați **Store**.  
Se deschide librăria online.
- 3 Selectați un ziar pentru descărcare.
- 4 Selectați o dată și **OK**.
- 5 Selectați **Confirm** pentru a confirma încărcarea.

## ► Citire articole noi

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Press Reader**.
- 2 Selectați **My Library**.
- 3 Selectați un ziar.


## Android Market

Puteți descărca jocuri, tonuri de sonerie sau alte aplicații din Android Market.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Market**.
- 2 Căutați un fișier și descărcați-l pe dispozitiv. ► pag. 35

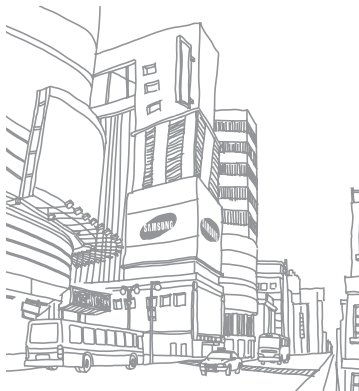

# Conectivitate

## Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă prin care pot fi interschimbate informații pe distanțe de aproximativ 10 m fără a necesita conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații prin Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.


### ► Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth**.
- 2 Selectați **Bluetooth** pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth.

## ► Găsirea și asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Scanare dispozitive**.
  - 2 Selectați un dispozitiv.
  - 3 Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celui alt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **OK**. Alternativ, selectați **Acceptare** pentru a sincroniza codul PIN al telefonului cu acela al dispozitivului.  
Când deținătorul celui alt dispozitiv introduce același cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată.  
Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.
-  Unele dispozitive, în special căștile sau kit-urile hands-free pentru mașină, pot avea un cod PIN Bluetooth fix, ca de exemplu 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un PIN, trebuie să-l introduceți.

## ► Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

- 1 Selectați un fișier sau un element, de exemplu, un contact, un eveniment din calendar, o notă, sau un fișier media dintr-o aplicație adecvată sau din **Fișierele mele**.
- 2 Apăsați [] → **Partajare** sau **Trimitere prin** → **Bluetooth**.
- 3 Căutați și asociați cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

## ► Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Se poate descoperi**.  
Dispozitivul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth timp de 120 de secunde.

- 2 Când vi se solicită, introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).
- 3 Selectați **Acceptare** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

Datele primite sunt salvate într-o aplicație sau într-un folder corespunzător, în funcție de tip. De exemplu, un fișier muzical sau un clip audio este salvat în folderul cu fișiere de sunet, iar un contact este salvat în agenda telefonică.

## Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.



Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior de pe teritoriul Franței.

### ► Activarea caracteristicii WLAN

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



O rețea WLAN care rulează în fundal va consuma puterea bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați rețeaua WLAN numai atunci când este necesar.

### ► Localizarea și conectarea la o rețea WLAN

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.

Dispozitivul va căuta automat rețelele WLAN disponibile.

- 2 Selectați o rețea din **Rețele Wi-Fi**.
- 3 Introduceți o parolă pentru rețea (dacă este necesar).
- 4 Selectați **Conectare**.

## ► Adăugarea manuală a unei rețele WLAN

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări → Wireless și rețea → Setări Wi-Fi → Adăugare rețea Wi-Fi**.
- 2 Introduceți identificatorul SSID pentru rețea și selectați tipul de securitate.
- 3 Stabiliți setările de securitate în funcție de tipul de securitate selectat.
- 4 Selectați **Salvare**.

## ► Conectarea la o rețea WLAN utilizând WPS (configurare Wi-Fi protejată)

Utilizând WPS, vă puteți conecta la o rețea securizată.

Pentru conectarea la o rețea WLAN cu butonul WPS,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări → Wireless și rețea → Setări Wi-Fi**.
- 2 Selectați **Buton conexiune WPS**.
- 3 Apăsați, în interval de 2 minute, un buton WPS de la punctul de acces.

Pentru conectarea la o rețea WLAN cu un cod PIN pentru WPS,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări → Wireless și rețea → Setări Wi-Fi**.
- 2 Alegeți o rețea indicată de pictograma WPS și selectați **PIN WPS**.
- 3 La punctul de acces, introduceți codul PIN și apăsați pe butonul de pornire.



## AllShare

Aflați cum să utilizați serviciul Digital Living Network Alliance (DLNA), care permite partajarea fișierelor media între dispozitivele compatibile DLNA de la domiciliul dvs., utilizând o rețea WLAN.

Mai întâi, trebuie să activați caracteristica WLAN și să adăugați un profil WLAN. ► pag. 95



- Formatele de fișiere acceptate depind de versiunea de software de pe dispozitiv.
- Este posibil ca, în funcție de dispozitivele compatibile DLNA, redarea unor fișiere pe dispozitivele respective să nu fie posibilă.

## ► Particularizarea setărilor DLNA pentru partajarea fișierelor media

Pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs., trebuie să activați partajarea fișierelor media.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
- 2 Selectați **Setări**.

### 3 Reglați următoarele setări pentru particularizarea caracteristicii DLNA:

Opțiune	Funcție
Nume server media	Introduceți un nume pentru dispozitivul dvs. ca server media.
Partajare media	Activați partajarea fișierelor video, a fișierelor imagine sau a fișierelor muzicale cu alte dispozitive compatibile DLNA.
Rețea prin punct de acces	Selectați un profil de conexiune în vederea utilizării pentru conexiunile DLNA.
Încărcare de pe alte dispozitive	Stabiliți dacă veți accepta încărcarea de materiale de pe alte dispozitive.
Memorie implicită	Selectați locația implicită de memorie pentru salvarea fișierelor media descărcate.

### ► Redarea fișierelor pe alt dispozitiv compatibil DLNA

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
- 2 Selectați **Redați fișierul de pe telefonul propriu pe un alt dispozitiv de redare**.
- 3 Selectați o categorie media → un fișier.
- 4 Selectați **Adăugare la lista de redare**.
- 5 Selectați un player—cel care va reda fișierul media. Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
- 6 Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.



Redarea poate fi încărcată în zona tampon, în funcție de conexiunea de rețea și de serverul conectat.

## ► Redarea fișierelor altor utilizatori pe dispozitivul dvs.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
- 2 Selectați **Redați fișierul de pe server pe telefonul meu**. Dispozitivul dvs. caută automat dispozitive compatibile DLNA.
- 3 Selectați un aparat ca server media—cel care conține fișierele media.
- 4 Selectați o categorie media și un fișier.
- 5 Selectați **Adăugare la lista de redare**.
- 6 Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

## ► Redarea fișierelor de pe un dispozitiv pe un alt dispozitiv

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
- 2 Selectați **Redați fișierul de pe server pe un alt dispozitiv de redare prin intermediul telefonului**. Dispozitivul dvs. caută automat dispozitive compatibile DLNA.
- 3 Selectați un aparat ca server media—cel care conține fișierele media.
- 4 Selectați o categorie media și un fișier.
- 5 Selectați **Adăugare la lista de redare**.
- 6 Selectați un player—cel care va reda fișierul media. Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
- 7 Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

## Partajare conexiune internet

Aflați cum puteți seta dispozitivul ca modem fără fir sau punct de acces fără fir pentru PC-uri sau alte dispozitive, și să partajați conexiunea de rețea mobilă a dispozitivului.

### › Partajarea rețelei mobile a dispozitivului prin WLAN

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Tethering**.
- 2 Selectați **PA mobil** pentru a activa caracteristica PA mobil.
- 3 Selectați **Setări pentru PA mobil** → **Configurare AP mobil** pentru personalizarea caracteristicii PA Mobil.

Opțiune	Regiune
SSID rețea	Vizualizați și editați numele dispozitivului care va fi arătat dispozitivelor externe.
Securitate	Selectați tipul de securitate.

- 4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.
- 5 De pe alt dispozitiv, localizați numele aparatului dvs. în lista de conexiuni disponibile și conectați-vă la acesta.  
Aparatul dvs. partajează conexiunea la rețeaua mobilă de pe alt dispozitiv.

### › Partajarea conexiunii de internet a dispozitivului prin USB

- 1 Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.
- 2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Tethering**.

- 3 Selectați **Furnizare acces la Internet prin USB** pentru a activa funcția tethering USB.
- Aparatul dvs. partajează conexiunea rețelei mobile pe PC. Pentru a opri partajarea conexiunii la rețea, debifați caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.



Metoda de partajare pentru conexiunea la rețea poate diferi în funcție de sistemul de operare al PC-ului.

## Conexiuni TV (modul ieșire TV)

Aflați cum să conectați dispozitivul la un TV și să vizualizați interfața dispozitivului pe ecranul TV.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Ieșire TV**.
- 2 Selectați **Ieșire TV** pentru activarea modului ieșire TV.
- 3 Selectați **Sistem TV**.

- 4 Selectați un sistem de codificare video, în funcție de regiunea dvs.

Opțiune	Regiune
PAL	Australia, Austria, Belgia, China, Danemarca, Anglia, Finlanda, Germania, Italia, Kuweit, Malaiezia, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Singapore, Spania, Suedia, Elveția, Thailanda, România
NTSC	Canada, Japonia, Coreea, Mexic, Taiwan, SUA

- 5 Asigurați-vă că televizorul este pornit și conectați dispozitivul la televizor cu un cablu de ieșire TV. Potrivii culorile de la capetele cablului de ieșire TV cu cele ale portului A/V ale televizorului.
- 6 Cuplați TV-ul pe modul Intrare externă. Interfața dispozitivului apare pe ecranul TV.



Este posibil ca fișierele dvs. să nu fie afișate corect, din cauza diferențelor între sistemele video sau a calității ecranului televizorului.

## GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Învățați să activați serviciile de localizare.

Pentru a recepționa un semnal GPS mai bun evitați folosirea aparatului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice



Nu atingeți zona internă a antenei și nu acoperiți această suprafață cu mâinile sau alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## ► Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a recepționa informații despre locații și pentru a căuta pe hartă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări → Locație și securitate**.
- 2 Reglați următoarele setări pentru activarea serviciilor de localizare:

Opțiune	Regiune
Utilizare rețele fără fir	Setați utilizarea funcției WLAN și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru găsirea locației.
Utilizare asistare cu senzori	Folosiți senzorii în scopul intensificării poziționării pietonale atunci când semnalul GPS este obstrucționat. Pot exista variații între estimările senzorului și locația dvs. efectivă.

## Conexiuni PC

Aflați cum puteți să vă conectați dispozitivul la un PC cu un cablu de date pentru PC opțional în diferite moduri de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteți sincroniza fișierele cu Windows Media Player, puteți transfera direct date la și de la aparatul dvs. și puteți utiliza programul Samsung Kies.

### ► Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteți descărca programul de pe pagina web Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Apăsați tasta Acasă pentru a reveni în modul Repaus.

- 3 Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.
- 4 Rulați programul Samsung Kies și utilizați conexiunile fără fir sau copiați date și fișiere.  
Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

### ► Sincronizarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe PC.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări USB** → **Aplicație redare media**.
- 2 Apăsați tasta Acasă pentru a reveni în modul Repaus.
- 3 Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC pe care este instalat programul Windows Media Player.  
În momentul în care v-ați conectat, pe ecranul PC-ului va apărea o fereastră.

- 4 Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele muzicale.
- 5 Editați sau introduceți numele aparatului în fereastra apărută (dacă este necesar).
- 6 Selectați și glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
- 7 Începeți sincronizarea.

## ▶ Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteți conecta dispozitivul la PC ca unitate de disc externă și puteți accesa directorul cu fișiere. Dacă introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, puteți, de asemenea, să accesați directorul de fișiere al cartelei de memorie, utilizând dispozitivul drept cititor de cartele de memorie.



Directorul de fișiere din cartela de memorie va apărea ca disc extern, separat de memoria internă.

- 1 Dacă doriți să transferați fișiere de la sau către o cartelă de memorie, introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv.

- 2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări USB** → **Stocare în masă**.
- 3 Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.
- 4 După conectare, selectați **Conectare spațiu de stocare la PC**.
- 5 Deschideți directorul pentru a vizualiza fișierele.
- 6 Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.
- 7 După finalizare, selectați **Deconectare spațiu de stocare de la PC**.



Pentru a deconecta dispozitivul de la PC, faceți clic pe pictograma dispozitivului USB de pe bara de activități Windows și faceți clic pe opțiunea de deconectare a dispozitivului de stocare în masă în condiții de siguranță. Apoi, decuplați cablul de date pentru PC de la PC. În caz contrar, puteți pierde datele stocate pe cartela de memorie sau o puteți deteriora.



## Conexiuni VPN

Puteți crea rețele private virtuale (VPN) și puteți conecta rețeaua privată în siguranță printr-o rețea publică, cum ar fi Internetul.



Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații de conexiune trebuie să introduceți, întrebați furnizorul de servicii.

### ► Configurarea conexiunilor VPN

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN** → **Adăugare VPN**.

2 Selectați un tip VPN.

3 Particularizați informațiile de conexiune.




Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

Opțiune	Funcție
Nume VPN	Introduceți un nume pentru serverul VPN.
Setare server VPN	Introduceți adresa IP a serverului VPN.
Activare Criptare	Setați criptarea serverului VPN.
Setare tastă pre-partajată IPsec	Introduceți o tastă prepartajată.
Activare Secret L2TP	Setați utilizarea parolei secrete L2TP.
Setare secret L2TP	Setați utilizarea parolei secrete L2TP.
Setare certificat de utilizator	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl folosește pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web.

Opțiune	Funcție
Setare certificat CA	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificat pe care serverul VPN îl folosește pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web.
Domenii de căutare DNS	Introduceți adresa serverului cu numele domeniului (DNS).

## ► Conectarea la o rețea privată

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN**.
- 2 Selectați o rețea privată de conectare.
- 3 Introduceți numele de utilizator și parola și selectați **Conectare**.

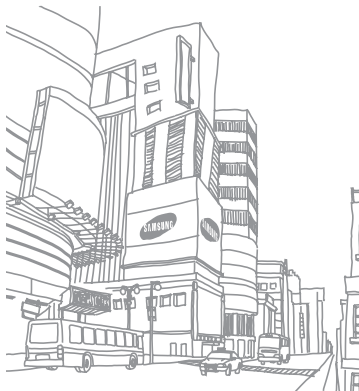

# Instrumente

## Ceas

Aflați cum să setați și să controlați alarme și ceasuri pe glob. De asemenea, puteți utiliza cronometrul și temporizatorul de numărătoare inversă.

### ► Setarea unei alarme noi

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Alarmă**.
- 2 Selectați **Creare alarmă** sau apăsați [≡] → **Creare**.
- 3 Setați detaliile alarmei.  
Selectați **Alarmă inteligentă** pentru a activa sunete simulate din natură cu ecranul de alarmă, anterior alarmei principale.
- 4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

### ► Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Pentru a opri alarma, glisați ⌚ spre dreapta până când ajunge la punct.
- Pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp, glisați ⌚ spre stânga până când ajunge la punct.


### ► Ștergerea unei alarme

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Alarmă**.
- 2 Apăsați [≡] → **Ștergere**.
- 3 Selectați alarmele care se vor șterge.
- 4 Selectați **Ștergere**.

### ► Crearea unui ceas global

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Ora pe glob**.
- 2 Selectați **Adăug. oraș** sau apăsați [≡] → **Adăugat**.

- 3 Introduceți un nume de oraș sau selectați unul din lista de orașe.

Pentru a selecta un oraș în vizualizarea Harta lumii, selectați .

- 4 Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetați pașii 2-3.





Pentru aplicarea orei de vară ceasurilor, apăsați și mențineți apăsat un ceas și selectați **Setări DST**.

## ► Utilizarea cronometrului

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Cronom.**
- 2 Selectați **Por.** pentru a porni cronometrul.
- 3 Selectați **Tur** pentru a înregistra timpii de parcurgere ai unui tur.
- 4 Când ați terminat, selectați **Oprire**.
- 5 Selectați **Reinițializare** pentru a șterge timpii înregistrați.


## ► Utilizarea temporizatorului de numărătoare inversă

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Numărat. Inversă**.
- 2 Setati durata pe care doriți să o contorizați.
- 3 Selectați **Por.** pentru a începe numărătorea inversă.  
Acum puteți utiliza și alte funcții cu numărătorea inversă desfășurându-se în fundal. Apăsați pe tasta Acasă sau [>] și accesați o altă aplicație.
- 4 Când temporizatorul se oprește, glisați  spre dreapta până când ajunge la punct.

## Calculator


Învățați să efectuați calcule matematice direct pe dispozitiv, ca la un dispozitiv handheld sau la un calculator de birou.

### › Efectuarea calculelor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.
  - 2 Utilizați tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.
-  Rotiți dispozitivul în vizualizarea Peisaj pentru a utiliza calculatorul științific. Dacă dezactivați funcția de rotire automată, apăsați [≡] → **Calculator științific**.

### › Vizualizarea istoricului calculelor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.
- 2 Efectuați calculele.

- 3 Selectați  pentru a închide tastatura calculatorului. Se afișează istoricul calculelor.
- 4 Pentru a șterge istoricul, apăsați [≡] → **Ștergere istoric**.


## Aldiko eBook

Aflați cum să descărcați și să citiți fișiere de carte.

### › Citirea unui fișier carte


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Aldiko eBook**.
- 2 Citiți acordul de licențiere pentru utilizatorul final și selectați **De acord**.
- 3 Apăsați [≡] → **Căutare** pentru a căuta un titlu de carte (dacă este necesar).
- 4 Selectați o carte de pe etajeră.
- 5 Atingeți ecranul pentru a începe să citiți o carte.

- 6 Pentru a schimba paginile, glisați degetul la stânga sau la dreapta sau atingeți lângă marginea din stânga sau dreapta a paginii.
- 7 În timpul lecturii unei cărți, utilizați următoarele taste.

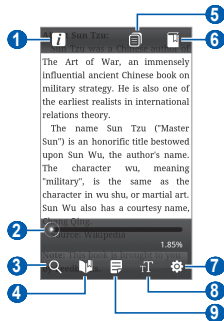

Număr	Funcție
1	Vizualizați detaliile cărții.
2	Mutați-vă la o pagină prin glisarea barei.
3	Căutați text în carte.
4	Marcați pagina curentă.
5	Vizualizați cuprinsul.
6	Vizualizați lista paginilor marcate.
7	Schimbați setările de afișare.
8	Schimbați atributele textului.
9	Schimbați modul de afișare.

## » Descărcarea fișierelor cărții din magazinul de cărți online

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Aldiko eBook**.
- 2 Apăsați [] → **Obțineți mai multe cărți**.  
Apare librăria online.
- 3 Selectați un catalog de cărți → o carte.

## » Importarea fișierelor de cărți

Puteți importa fișiere carte (în format epub) de pe cartela de memorie.



- Fișierele carte trebuie salvate în folderul /eBooks/import/ de pe cartela de memorie.
- Fișierele carte protejate prin DRM nu sunt acceptate.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Aldiko eBook**.

2 Apăsați [] → **Import**.

3 Selectați **Import** → **OK**.

Dispozitivul caută fișiere carte pe cartela de memorie.

## Descărcări

Aflați cum puteți deschide și gestiona fișierele pe care le-ați descărcat de pe web și e-mail.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Downloads**.
- 2 Selectați un folder de descărcare.
- 3 Pentru a deschide un fișier, selectați fișierul.  
Pentru a șterge un fișier, selectați caseta de selectare, iar apoi **Ștergere**.

## Kies air

Kies air vă permite să conectați un PC la dispozitivul dvs. printr-o rețea WLAN. Din browser-ul PC-ului, puteți vizualiza și controla fișiere media, contacte, mesaje, precum și orice alte date salvate pe dispozitiv.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Kies air** → **Start**.
- 2 Introduceți adresa web afișată de Kies air în browser-ul de pe PC.  
După conectare, veți vedea datele dispozitivului pe browser-ul Web de pe PC.
- 3 Pentru a încheia conexiunea, selectați **Oprire**.

## Minijurnal

Aflați cum să țineți un jurnal foto.

### ► Crearea unui minijurnal

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Minijurnal**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați **Adăugare** pentru a seta un oraș pentru prognoza meteo.
- 3 Dacă s-a salvat un jurnal, selectați **Creare jurnal** pentru a crea o nouă intrare.
- 4 Schimbați data curentă și setați vremea (dacă este necesar).
- 5 Selectați **At. pt. ad. foto.** și adăugați o imagine sau realizați o fotografie.
- 6 Selectați **Atingeți pentru a crea o notă**, introduceți text și selectați **Gata**.
- 7 Selectați **Salvare**.



## ► Vizualizarea unui minijurnal

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Minijurnal**.

2 Selectați un jurnal.



Pentru a încărca un minijurnal pe site-ul Web personal de comunitate, apăsați [≡] → **Publicare**.

## Fișierele mele

Aflați cum puteți să accesați rapid și ușor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio și alte tipuri de fișiere stocate pe dispozitiv sau pe o cartelă de memorie.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Fișierele mele**.

2 Selectați un folder → un fișier.

Într-un director, apăsați [≡] pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite un fișier altor persoane prin mesaj multimedia, prin e-mail sau prin caracteristica fără fir Bluetooth, selectați **Partajare**.
- Pentru a crea un folder nou, selectați **Fold. nou**.
- Pentru a șterge fișiere sau foldere, selectați **Ștergere**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați **Vizual**.
- Pentru sortarea fișierelor sau a folderelor, selectați **Lis. după**.
- Pentru a utiliza caracteristici opționale aferente fișier, de exemplu, opțiuni de mutare, copiere sau redenumire, selectați **Mai multe**.

## Manager activități


Folosind managerul de activități, puteți vizualiza aplicațiile curente și informații cu privire la memorie.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Manager activități**.
- 2 Utilizați următoarele opțiuni:
  - **Aplicații active:** Vizualizați lista cu aplicațiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.
  - **Descărcat:** Vizualizați spațiul total al memoriei folosit pentru aplicațiile instalate pe dispozitivul dvs.
  - **RAM:** Verificați și gestionați memoria RAM pentru dispozitivul dvs.
  - **Stocare:** Vizualizați memoria utilizată și memoria disponibilă a dispozitivului și a cartelei de memorie.
  - **Ajut.:** Vizualizați informațiile de ajutor cu privire la prelungirea vieții bateriei.

## ThinkFree Office

Învățați să creați și să vizualizați fișiere tip document pe aparatul dvs. Dacă dețineți un cont la serviciul web ThinkFree puteți gestiona documente online. Această aplicație acceptă următoarele formate de fișier: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

### ► Crearea unui document nou

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **ThinkFree Office**.
- 2 Selectați **Acceptare** pentru a confirma, dacă lansați această aplicație pentru prima dată.
- 3 Selectați **Activare acum** → **Închidere** pentru a activa ThinkFree Office.
- 4 Selectați **Documentele mele**.
- 5 Apăsați [] → **Nou** → un tip de document.
- 6 Introduceți un nume pentru document și selectați **OK**.
- 7 Introduceți conținut în document utilizând instrumentele aflate la baza ecranului.

- 8 Când ați terminat editarea, selectați  din bara de instrumente sau apăsați [F10] → **Fișier** → **Salvare**.

## ► Vizualizarea și editarea unui document pe dispozitiv

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **ThinkFree Office**.
- 2 Selectați **Documentele mele** → un document.
- 3 Vizualizați și editați documentul, după dorință.
  - Pentru a mări sau pentru a micșora, utilizați zoom-ul cu două degete; Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le sau depărtați-le.
  - Pentru a deschide bara cu instrumente în vederea editării documentului (fișier Word, text sau Excel), apăsați [F10] → **Editare**.
  - Pentru a căuta text în document, apăsați [F10] → **Căutare**.
- 4 Când ați terminat de editat, salvați documentul.

## ► Gestionarea documentelor online

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **ThinkFree Office**.
- 2 Selectați **Online**.
- 3 Introduceți numele de utilizator și parola pentru accesarea contului, apoi selectați **Conectare**.
- 4 Vizualizați și gestionați documentele de pe server, după dorință.

## Apelare vocală

Aflați cum să formați un număr sau cum să deschideți vocal o aplicație.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul poate recunoaște numai comenzi în limba engleza americană.
- Limbile recunoscute variază în funcție de regiunea dvs.

## ► Apelarea vocală a unui contact

Puteți apela numerele direct, rostind numele sau numărul persoanei de contact.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Apelare vocală**.
- 2 Spuneți „Call” sau „Dial”, apoi un nume sau un număr de telefon. Alternativ, roștiți „Redial” pentru a forma ultimul număr apelat.  
Dispozitivul formează numărul selectat.

## ► Deschiderea unei aplicații

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Apelare vocală**.
- 2 Rostiți „Open” și numele unei aplicații.  
Dispozitivul deschide aplicația corespunzătoare.

## Căutare vocală

Aflați cum să efectuați o căutare vocală de informații pe Web.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Căutare vocală**.
- 2 Rostiți un cuvânt cheie la microfon.  
Dispozitivul caută informații și pagini Web asociate cuvântului cheie.

## Scrive

Aflați cum să introduceți text și cum să-l trimiteți ca mesaj, cum să-l încărcați pe un site Web de comunitate sau cum să-l salvați ca notă sau ca eveniment în calendar.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Scrive**.
- 2 Introduceți text utilizând panoul de introducere a textelor.

- 3 Când ați terminat, selectați una dintre opțiuni.
- Pentru a trimite un mesaj text cu textul respectiv, selectați **Trimitere mesaj** sau **Trim**.
  - Pentru încărcarea textului pe un site Web de comunitate, selectați **Stare actualizare**.
  - Pentru a salva textul ca notă sau ca eveniment în calendar, selectați **Salvare**.
- 4 Trimiteți un mesaj, conectați-vă la un serviciu de comunitate pentru încărcarea textului sau creați o notă sau un eveniment, în funcție de opțiunea selectată.

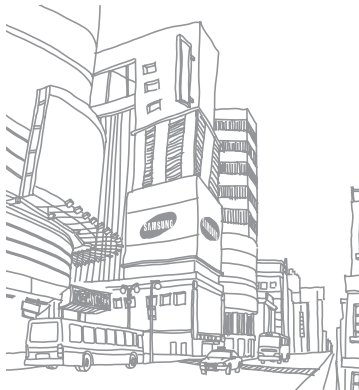

# Setări

## Accesarea meniului Setări

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări**.
- 2 Selectați o categorie de setări și selectați o opțiune.

## Wireless și rețea

Modificați setările pentru conexiunile de rețea wireless.

### › Mod Avion

Dezactivați toate funcțiile wireless ale dispozitivului. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

### › Setări Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica WLAN.  
▶ pag. 95
- **Notificare rețea:** Setati dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibilă o rețea deschisă.
- **Buton conexiune WPS:** Conectați-vă la o rețea WLAN utilizând butonul WPS (configurare Wi-Fi protejată).
- **Adăugare rețea Wi-Fi:** Adăugați manual puncte de acces la rețeaua WLAN.

### › Setări Bluetooth

- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica wireless Bluetooth. ▶ pag. 93
- **Nume dispozitiv:** Setati un nume Bluetooth pentru dispozitiv.
- **Se poate descoperi:** Configurați telefonul pentru a fi vizibil altor dispozitive Bluetooth.
- **Scanare dispozitive:** Căutați dispozitive Bluetooth disponibile.

## › Setări USB

Activați diverse moduri de conectare USB atunci când vă conectați la un PC. ► pag. 103

## › Tethering

- **Furnizare acces la Internet prin USB:** Activați funcția USB tethering pentru a partaja conexiunea de rețea pentru dispozitive mobile a dispozitivului dvs. cu PC-urile prin USB. După conectarea la un PC, dispozitivul dvs. se utilizează ca modem wireless pentru PC. ► pag. 100
- **PA mobil:** Activați funcția PA pentru dispozitive mobile pentru a partaja conexiunea la rețeaua de telefonie mobilă a dispozitivului dvs. cu PC-urile sau cu alte aparate prin caracteristica WLAN. ► pag. 100
- **Setări pentru PA mobil:** Modificați setările pentru a personaliza caracteristica PA mobil.

## › Setări VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri). ► pag. 105

## › Rețele mobile

- **Utilizare pachete de date:** Setări pentru a permite rețelele de date cu comutare de pachete pentru servicii de rețea.
- **Roaming date:** Setări dispozitivul să se conecteze la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reședință nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces:** Configurați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea:** Căutați rețelele disponibile și selectați o rețea pentru roaming.

## › Sincronizare

Configurați profiluri de sincronizare și sincronizați-vă dispozitivul cu serverul Web pe care l-ați specificat.

## Setări apeluri

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

### › Toate apelurile

- **Afișare nr. propriu:** Afișați numărul dvs. de telefon mobil destinatarilor (Trebuie să introduceți cartela SIM sau USIM pentru a utiliza această caracteristică).
- **Respingere automată:** Activați sau dezactivați caracteristica de respingere automată și specificați o listă cu apelanții care vor fi respinși automat.
- **Răspuns la apel:** Setati dispozitivul să răspundă la apeluri la apăsarea tastei Acasă sau să răspundă automat după o perioadă de timp specificată (posibil numai dacă sunt conectate căști).
- **Formare cu prefix:** Activați formarea cu prefix și configurați numerele de formare cu prefix.
- **Respingere apel cu mesaj:** Selectați un mesaj care se va trimite unui apelant când respingeți un apel.

- **Tonuri stare apel:** Activați sau dezactivați tonul de conectare apel, tonul de memento la minut sau tonul de deconectare a apelului.
- **Vibrare pentru apeluri de ieșire:** Setati dispozitivul să vibreze când cealaltă persoană răspunde la un apel.
- **Alertă la apel:** Activați sau dezactivați o avertizare pe durata unui apel.

### › Apel

- **Redirecționare apeluri:** Redirecționați apelurile primite către un alt număr.
- **Blocare apel:** Blocați apelurile primite sau efectuate.
- **Apel în așteptare:** Specificați opțiuni pentru tratarea unui apel primit atunci când un alt apel se află deja în desfășurare.
- **Reapelare automată:** Activați reapelarea automată pentru a reapela automat un număr care nu a fost conectat sau care a fost eliminat pe durata unui apel.



## › Apel video

- **Imagini prestabilite:** Selectați o imagine care va fi afișată interlocutorului.
- **Propria înregistrare video pentru apelul primit:** Setați dacă veți prezenta interlocutorului propria imagine în direct sau o imagine prestabilită.
- **Utilizare opțiuni apel nereușit:** Selectați dacă se reîncearcă sau nu un apel de voce atunci când un apel video nu se conectează.
- **Redirecționare apeluri video:** Redirecționați apelurile primite către un alt număr.
- **Barare apel video:** Blocați apelurile de la numerele specificate.

## › Numere de apelare fixa

- **Activare FDN:** Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor către numerele din lista FDN. Trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și să reporniți dispozitivul.

- **Schimbare cod PIN2:** Schimbați codul PIN2, care este folosit pentru a proteja codul PIN principal. Dacă cartela SIM sau USIM este blocată, acest meniu se schimbă în **Deblocare PIN2**.
- **Listă FDN:** Configurați un set de contacte pentru apelare fixată.

## › Mesageria vocală

- **Serviciu de mesag. vocală:** Selectați furnizorul de servicii sau setați un alt furnizor pentru a primi mesaje vocale.
- **Mesageria vocală:** Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Puteți obține acest număr de la furnizorul de servicii.

## Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Mod silențios:** Activați modul Silențios pentru a anula volumul tuturor sunetelor, cu excepția sunetelor media și a tonurilor de sonerie pentru alarmă.

- **Vibraire:** Setăți dacă doriți ca aparatul să vibreze pentru anumite evenimente.
- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru sunetele de apel, muzică și videoclipuri, sistemul de sunet al telefonului, și apeluri de avertizare.
- **Ton de sonerie telefon:** Selectați un ton de apel pentru a vă avertiza la apelurile primite.
- **Ton de sonerie pentru notificare:** Selectați un ton de sonerie care să vă alerteze cu privire la evenimente, mesaje primite, apeluri pierdute și alarme.
- **Tonuri audio la atingere:** Setăți ca dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți tastele de pe ecranul de formare a numerelor.
- **Selecție audio:** Setăți dispozitivul să emită un sunet la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni la ecranul tactil.
- **Sunete blocare ecran:** Setăți dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.
- **Feedback tactil:** Setăți dispozitivul să vibreze când atingeți tastele.
- **Intensitate vibrație:** Reglați intensitatea vibrațiilor pentru feedback-ul tactil.

## Ecran

Schimbați setările pentru ecran.

- **Fundaluri:**
  - **Fundal ecran pornire:** Selectați o imagine de fond pentru ecran în modul repaus.
  - **Bloc. fundal ec. por.:** Selectați o imagine de fond pentru blocarea ecranului.
- **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran. Puteți descărca fonturi din Android Market selectând **Obținere fonturi online**.
- **Luminozitate:** Setăți luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran:** Stabiliți dacă se produce rotirea automată a conținutului la rotirea dispozitivului.
- **Animație:** Setăți dispozitivul să redea animație la comutarea între ferestre.
- **Timp expirare ecran:** Setăți intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.

- **Mod econ. energie:** Activați modul Economisire energie. În modul Economisire energie, dispozitivul economisește energie prin reglarea balanței de alb de pe ecran și a nivelului de luminozitate.
- **Ieșire TV:** Selectați un sistem de codificare video al televizorului pentru conexiuni TV adecvate. ► pag. 101
- **Calibrare orizontală:** Calibrați giroscopul astfel încât dispozitivul să poată recunoaște corect rotirea.

## Locație și securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartei SIM sau USIM, precum și pentru funcționalitatea GPS.

- **Utilizare rețele fără fir:** Setări utilizarea funcției WLAN și/ sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
- **Utilizare sateliți GPS:** Setare utilizare satelit GPS pentru găsirea locației.

- **Utilizare asistare cu senzori:** Setări pentru utilizarea senzorilor în scopul intensificării poziționării pietonale atunci când semnalul GPS este obstrucționat. Pot exista variații între estimările senzorului și locația dvs. efectivă.
- **Setare blocare ecran:** Setări codul de deblocare de securitate. După ce ați setat codul de securitate, această opțiune trece la **Modificare blocare ecran**.
  - **Niciuna:** Dezactivați blocarea ecranului.
  - **Model:** Setări un model de deblocare pentru deblocarea ecranului.
  - **PIN:** Setări un cod PIN (numeric) pentru deblocarea ecranului.
  - **Parolă:** Setări o parolă (alfanumerică) pentru deblocarea ecranului.
- **Configurare blocare cartelă SIM:**
  - **Blocare cartelă SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM:** Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.

- **Mobile Tracker:** Activați sau dezactivați caracteristica Mobile Tracker, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt. ► pag. 31
- **Setare Mobile tracker:** La activarea caracteristicii Mobile Tracker, puteți personaliza următoarele setări:



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca opțiunile de setare să difere.

- **Setare destinatar:** Configurați destinatarul să primească un mesaj de urmărire de la dispozitivul pierdut.
- **Cont Samsung:** Configurați-vă contul Web Samsung astfel încât să puteți controla de la distanță dispozitivul pierdut.
- **Schimbare parolă:** Modificați parola caracteristicii Mobile Tracker.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor pentru caracteristica Mobile Tracker.
- **Parole vizibile:** Implicit, dispozitivul afișează parola sub forma •, din motive de securitate. Setăți dispozitivul să afișeze parola pe măsură ce o introduceți.

- **Selectare admin. dispozitiv:** Vizualizați administratorii aparatului instalat pe dispozitivul dvs. Puteți activa administratorii aparatului pentru a aplica politici noi aparatului dvs.
- **Utilizare acreditări sigure:** Folosiți certificate și acreditări pentru o utilizare securizată a diferitelor aplicații.
- **Instalare certificate criptate de pe cartela SD:** Instalați certificate criptate stocate pe o cartelă de memorie.
- **Setare parolă:** Creați și confirmați o parolă pentru accesarea acreditărilor.
- **Golire stocare:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

## Aplicații

Modificați setările pentru gestionarea aplicațiilor instalate.

- **Surse necunoscute:** Selectați pentru a descărca aplicații din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din Android Market.
- **Gestionare aplicații:** Accesați lista cu aplicații instalate pe dispozitiv și verificați informațiile despre aplicație.

- **Servicii în curs de desfășurare:** Vizualizați serviciile pe care le utilizați și accesați-le pentru a le gestiona.
- **Utilizare memorie:** Vizualizați memoria disponibilă și memoria utilizată de aplicații pe dispozitivul dvs.
- **Utilizare baterie:** Vizualizați cantitatea de energie consumată de dispozitiv.
- **Dezvoltare:**
  - **Depanare USB:** Selectați pentru a conecta dispozitivul la un PC prin utilizarea unui cablu de date pentru PC. Această operație se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor.
  - **Permitere locații false:** Se permite trimiterea de locații false și de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare. Această operație se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor.
- **Samsung Apps:** Selectați o conexiune de rețea (Wi-Fi sau rețea de date cu comutare de pachete) pentru a primi o notificare de aplicații noi de la Samsung Apps.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## Conturi și sincronizare

Modificați setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionați conturile pentru sincronizare.

- **Date fundal:** Selectați această setare pentru a utiliza caracteristica de sincronizare automată. Sincronizarea automată se va executa în fundal, fără deschiderea aplicațiilor și sincronizarea datelor.
- **Sincronizare automată:** Setati dispozitivul să sincronizeze automat datele de contact, din calendar și din e-mail.

## Confidențialitate

Modificați setările pentru gestionarea setărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Faceți copie a setărilor aparatului pe serverul Google.
- **Restabilire automată:** Setati dispozitivul pentru reconstituirea datelor aplicațiilor pentru care ați făcut o copie de rezervă când aplicațiile vor fi instalate în dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați la valorile din fabrică și ștergeți toate datele.

## Stocare pe card SD și în telefon

Verificați informațiile privind memoria din cartelele de memorie și din dispozitiv și formatați memoria externă sau internă.

## Setări regionale și text

Modificați setările pentru introducerea textului.

### › Selectare setări regionale

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

### › Select. metod. intr.

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

### › Swype

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru introducerea textului.



Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

- **Răspuns audio:** Setări o alertă în cazul în care nu există cuvinte alternative pentru introducere atunci când atingeți un cuvânt de două ori.
- **Vibr. la apăs. tast.:** Setări dispozitivul să vibreze când atingeți o tastă.
- **Sugestie de cuvinte:** Setări dispozitivul să anticipeze cuvintele în funcție de datele introduse și să afișeze sugestiile de cuvinte.
- **Spațiere automată:** Setări dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
- **Majusculă automată:** Setări dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.

- **Afișare urmă completă:** Stabiliți lungimea de afișare a urmei glisării pe ecran.
- **Viteză și precizie:** Setări echilibrul pentru viteză și precizie.
- **Ajutorul Swype:** Accesați informații de ajutor pentru utilizarea tastaturii Swype.
- **Instruire:** Aflați cum să introduceți text mai rapid cu ajutorul tastaturii Swype.
- **Versiune:** Vizualizați informațiile de versiune.

## ► Tastatură Samsung

- **Tipuri de tastatură pentru modul Portret:** Selectați metoda implicită de introducere, de exemplu, tastatura QWERTY, tastatura tradițională sau ecran pentru scriere de mână.
- **Introducere limbi:** Selectați limbile pentru introducerea textului.



Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

- **XT9:** Activați modul XT9 pentru a introduce text utilizând

modul de intrare Predictiv.

- **Setări avansate XT9:** Activați caracteristicile avansate ale modului XT9, de exemplu, completare automată, corectare automată sau substituție automată și vă configurați propria listă de cuvinte.
- **Mișcarea tastaturii:** Activați sau dezactivați funcția de mișcare a tastaturii pentru modul de introducere a textului. Puteți comuta între modurile de introducere prin deplasare la stânga sau dreapta pe tastatură.
- **Introducere automată majusculă:** Setări dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Setări pentru scrierea de mână:** Personalizați timpul de recunoaștere în modul scrierii de mână.

- **Introducere vocală:** Activați funcția de introducere a vocii pentru a introduce textul cu ajutorul vocii pe tastatura Samsung.
- **Introducere automată punct:** Setati aparatul pentru a introduce un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Tutorial:** Aflați cum să introduceți text cu tastatura Samsung.

## leșire și intrare voce

Modificați setările pentru funcția de recunoaștere a vocii și pentru funcția din text în vorbire.

### › Setări de recunoaștere a vocii

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocii de către Google.
- **Căutare sigură:** Setati aparatul să filtreze text și/sau imagini explicate din rezultatele căutării de voce.

- **Blocați cuvintele jignitoare:** Ascunderea cuvintelor ofensive pe care aparatul dvs. le-a recunoscut din rezultatele căutării vocale.

### › Setări pentru transformarea textului în vorbire

- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu. Instalați date de voce pentru a utiliza funcția din text în vorbire.
- **Mod la volan:** Activați modul Volan pentru a seta dispozitivul să citească verbal notificările referitoare la apelurile primite, la mesaje sau la detaliile evenimentelor.
- **Se utilizează întotdeauna setările mele:** Setati aparatul să folosească setările pe care le specificați în aplicații, și nu setările implicite.
- **Motor implicit:** Setati motorul de sintetizare a vorbirii să fie utilizat pentru textul vorbit.
- **Instalare date voce:** Descărcați și instalați date de voce pentru funcția din text în vorbire.
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru funcția din text în vorbire.



- **Limbă:** Selectați o limbă pentru funcția din text în vorbire.
- **Pico TTS:** Vizualizați motoarele din text-în vorbire descărcate de pe Android Market.

## Accesibilitate

Modificați setările pentru caracteristicile de acces.

- **Accesibilitate:** Activați o aplicație de accesare pe care ați descărcat-o, cum ar fi Talkback sau Kickback, care prevede voce, melodie au reacție la vibrații.
- **Servicii de accesibilitate:** Selectați o aplicație de accesibilitate care va fi utilizată.
- **Tasta acasă termină apel.:** Setati dispozitivul să termine un apel când apăsați [⓪].

## Data și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul de afișare a orei și datei pe dispozitiv:

- **Automat:** Actualizați automat ora la trecerea de la un fus orar la altul.
- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Setați ca ora să fie afișată în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

## Despre telefon

Accesați informații despre dispozitiv, verificați starea acestuia și aflați cum să utilizați dispozitivul.

# Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului <b>Blocare cartelă SIM</b> .

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

## Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

## Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

## Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul este blocat și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat [ⓘ] pentru 8-10 secunde. Telefonul va reporni automat.

Dacă nu se rezolvă problema în acest mod, efectuați o reinițializare la setările din fabrică. În modul Repaus, deschideți lista cu aplicații și selectați **Setări** → **Confidențialitate** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare telefon** → **Ștergere completă**.

## Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

## Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsător pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.

## Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

## Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o casă, asigurați-vă că este conectată corect.

## Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

## Când apălați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

## Dispozitivul emite semnale sonore și pictograma bateriei apare intermitent

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

## Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată și moale și reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de evacuare la deșeuri, consultați reglementările locale).

## La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizați aplicații care necesită putere suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

## Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă și putere a bateriei pentru a opera aplicația de cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul unor fișiere în PC sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

## Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicația radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează cablul căștii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepționa posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asigurați-vă de conectarea corectă a căștii. Apoi, căutați și salvați posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteți utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor pași, încercați să accesați postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteți auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparații. Contactați un Centru de Service Samsung.

## Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fișiere muzicale să nu poată fi redade la dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale la dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul unor fișiere în PC sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fișier.

## Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri/30 picioare).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

## Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Asigurați-vă că, cablul de date pentru PC pe care îl utilizați este compatibil cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că dispuneți de driverele adecvate instalate și actualizate pe PC.

# Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. și a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

## Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile și exploziile

**Nu utilizați cabluri sau fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse**

**Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede și nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu**

**Nu îndoiiți și nu deteriorați cablul de alimentare**

**Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării și nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede**

**Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria**

**Nu lăsați să cadă și nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact**

**Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător**

**Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni**

Aparatul Dvs. poate să nu funcționeze corect și riscul de electrocutare este crescut.

**Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată**

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

**Manevrarea și debarasarea cu atenție a bateriilor și a încărcătoarelor**

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu așezați niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.

- Nu zdrobiți și nu perforați bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

### **Protejarea dispozitivului, a bateriilor și a încărcătoarelor împotriva deteriorării**

- Evitați expunerea dispozitivului și a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a dispozitivului și a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și – ale bateriei și se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

## **Atenție: Urmați toate avertizările și reglementările de siguranță la utilizarea dispozitivului în zone restricționate**

### **Opriți dispozitivul în locațiile unde utilizarea acestuia este interzisă**

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

### **Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice**

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

### **Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac**

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizați dispozitivul, țineți-l la o distanță de cel puțin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

### **Nu utilizați dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvență**

Dacă utilizați personal un echipament medical, contactați producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvențele radio.

### **Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio**

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.



### **Opriți aparatul în medii potențial explozive**

- Opriți dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile și indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

### **Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion**

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

### **Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului**

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

## **Respectați toate avertizările și reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul**

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. și a celorlalți, dați dovadă de simț practic și respectați următoarele sfaturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip mâini libere.
- Cunoașteți-vă bine dispozitivul și facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă și reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrați atenția de la șosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.
- Informați persoana cu care vorbiți că vă aflați la volan. Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața și traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distra atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.

- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare. Dacă trebuie să efectuați un apel, formați numai câteva cifre, verificați drumul și oglinzile retrovizoare, apoi continuați.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distra atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați telefonul mobil și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgență.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

## Îngrijirea și utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

### Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Când dispozitivul este umed, scoateți bateria fără a-l porni. Uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

### Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone cu praf și murdărie

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

### Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

### Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C și 50 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.

- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C.

### **Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei și coliere**

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

### **Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice**

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces și permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetici și nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

### **Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune**

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi și provoca incendii.

### **Nu lăsați să cadă dispozitivul și nu-l supuneți la șocuri**

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se poate deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

### **Nu utilizați un bliț aproape de ochii oamenilor sau ai animalelor**

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

### **Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie și încărcător**

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

### **Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii și consumabile aprobate de producător**

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

## Nu mușcați și nu țineți în gură dispozitivul sau bateria

- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

## Când vorbiți utilizând dispozitivul:

- Țineți dispozitivul drept, așa cum ați proceda cu un telefon tradițional.
- Vorbiți direct în microfon.
- Evitați contactul cu antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei poate reduce calitatea apelului sau poate determina dispozitivul să trimită o frecvență radio mai mare decât cea necesară.
- Țineți dispozitivul lejer, apăsați tastele ușor, utilizați caracteristici speciale care reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsați (de exemplu, șabloanele și textul predictiv) și luați pauze frecvente.

## Protejarea auzului



- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distra atenția și poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căștile la o sursă audio și utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.

## Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mișcare

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămarile corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

## Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

## Nu demontați, nu modificați și nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontați și nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

## Nu vopsiți și nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua și abțibildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți produsul și consultați medicul dumneavoastră.

### **La curățarea dispozitivului:**

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop sau cu o gumă.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

### **Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart**

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

### **Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat**

### **Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public**

### **Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul**

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

### **Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile**

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

### **Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului**

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea aparatului și anularea garanției producătorului.

### **Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie**

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de șocuri puternice, de electricitatea statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

### **Asigurarea accesului la serviciile de urgență**

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

### **Asigurați-vă că păstrați copii ale datelor importante**

Samsung nu răspunde de datele pierdute.

## Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor pe care l-ați înregistrat altor persoane fără permisiunea proprietarilor conținutului acestuia. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

## Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Dispozitivul dvs. se conformează standardelor din Uniunea Europeană (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de dispozitive mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W/kg.

În timpul testului, valoarea maximă a SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,346 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală a SAR este probabil mult mai mică, deoarece dispozitivul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este posibil, dispozitivul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate de la finalul acestui ghid al utilizatorului demonstrează faptul că dispozitivul se conformează directivei europene privind echipamentele de telecomunicații radio & și terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR și standardele UE asociate, vizitați site-ul Web Samsung.

## Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare.

Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

## Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului

lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

## Declinarea responsabilității


Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARTIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE” SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI

NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAI DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

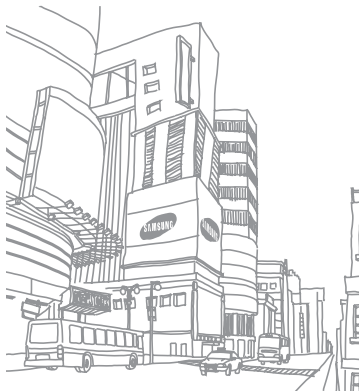



# Index

## agendă telefonică

- crearea cărții de vizită 74
- creare contacte 73
- creare grupuri 75
- găsire contacte 74

## alarme

- creare 107
- dezactivare 107
- oprire 107

## AllShare 97

## apăsați reader 91

## apel în așteptare 44

## apeluri

- blocare 43
- cu mai mulți interlocutori 40
- efectuare 38

## în așteptare 44

- numere internaționale 39
- preluare 39
- redirecționare 43
- respingere 39
- utilizare cască 39
- utilizare opțiuni pe durata  
apelurilor 40
- vizualizare pierdute 41

## apeluri video

- efectuare 38
- preluare 39
- utilizare opțiuni 41

## apeluri vocale

- efectuare 38
- preluare 39
- utilizare opțiuni 40

## baterie

- instalare 10
- încărcare 12

## blocare apeluri 43

## blocare cod PIN 31

## Bluetooth

- activare 93
- găsire și asociere cu dispozitive 94
- primire date 94
- trimitere date 94

## calculator 109

## calendar

- creare evenimente 77
- vizualizare evenimente 77

## cameră foto

- înregistrare videoclipuri 60
- particularizare cameră foto 59
- particularizare cameră video 62
- realizare fotografii 52

## cartelă de memorie

- formatare 17
- introducere 15
- scoatere 16

## cartelă SIM

- blocare 31
- instalare 10

## cartelă USIM

- blocare 31
- instalare 10

## Căutare Google 87

## centru muzică 69

## coduri de acces 130

## conexiuni

- Bluetooth 93
- DLNA 97
- PC 103
- WLAN 95

## conexiuni PC

- Samsung Kies 103
- stocare în masă 104
- Windows Media Player 103

## conexiuni VPN

- conectare la 106
- creare 105

## contacte

- copiere 75
- creare 73
- găsire 74
- import sau export 75
- setare apelare rapidă 74

## cronometru 108

## dată și oră, setare 28

## descărcări 111

- aplicații 35
- fișiere 36

## despachetare 10

## dispozitiv

- aspect 18
- panou comenzi rapide 24
- particularizare 28
- pictograme indicatoare 20
- pornire sau oprire 18
- setări 118
- taste 19

## DLNA

- consultați AllShare

## ebook

- citire 109
- descărcare 111
- import 111

## ecran cu meniuri

- accesare 26
- organizare aplicații 26

## ecran Repaus

- adăugare elemente 23
- adăugare panouri 25

## ecran tactil

- blocare 23
- utilizare 22

## e-mail

- configurare conturi 48
- trimitere 49
- vizualizare 49

## fotografii

- capturare 52
- realizarea de fotografii în mișcare 57
- realizarea de fotografii panoramice 56
- realizare autoportret 58
- realizare cu culori retro 56
- realizare după scenă 54
- realizare fotografii combinate 56
- realizare în modul Desen animat 58
- realizare în modul Fotografie cu înfrumusețare 54
- realizare în modul Fotografiere zâmbet 55
- realizare serie 55
- vizualizare 64

## galerie

- formate de fișier 64
- redare videoclipuri 65
- vizualizare fotografii 64

## Google Mail 46

## Google Talk 50

## Hărți Google 83

## informare zilnică 90

## Internet

- consultați navigator Web

## introducere text 32

## înregistrare voce 79

## jurnal apeluri 44

## Kies air 112

## limbă 126

- ul>
- luminozitate, ecran 29
- manager fișiere 113
- mesagerie vocală 46
- mesaje
  - accesare mesagerie vocală 46
  - configurare conturi de e-mail 48
  - trimitere e-mail 49
  - trimitere mesaje multimedia 45
  - trimitere mesaje text 45
- mesaje multimedia
  - trimitere 45
  - vizualizare 46
- mesaje text
  - trimitere 45
  - vizualizare 46
- mini jurnal 112
- mobile tracker 31
- mod avion 18
- mod număr de apelare fixată 42
- Mod silențios 28
- navigator Web
  - adăugare marcaje 82
  - navigare pagini Web 80
- note
  - creare 78
  - vizualizare 78
- note text 78
- note vocale
  - înregistrare 79
  - redare 79
- ora pe glob 107
- player muzical
  - adăugarea fișierelor 66
  - creare liste de redare 68
  - redare muzică 66
- player video 63,65
- radio FM
  - ascultare 70
  - salvare posturi 71
- redirecționare apeluri 43
- respingere automată 42
- Samsung Apps 90
- Samsung Kies 103
- Scrie 116

## setări

- accesibilitate 129
- afișare 122
- aplicații 124
- confidențialitate 125
- conturi și sincronizare 125
- dată și oră 129
- leșire și intrare voce 128
- locație și securitate 123
- setări apeluri 120
- setări regionale și text 126
- stocare pe cartela SD și în telefon 126
- sunet 121
- wireless și rețea 118

## sincronizare

- cu conturi Web 37
- cu un server Web 89
- cu Windows Media Player 103

temporizator 108

ThinkFree Office 114

## videoclipuri

- înregistrare 60
- redare 63, 65

Windows Media Player 103

## WLAN

- activare 95
- găsirea și conectarea la rețele 95
- utilizare WPS 96

## YouTube

- încărcarea videoclipurilor 88
- urmărirea videoclipurilor 88



## Declarație de conformitate (R&TTE)

**Noi, Samsung Electronics**

declaram pe propria răspundere că produsul

### Telefon mobil GSM WCDMA Wi-Fi : GT-I9001

încărcătorul și acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Declarăm prin aceasta, că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate, și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa[IV] a Directivei CE 1999/5/EC și a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identification mark: 0168

**C E 0168**!

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.  
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2011.04.07



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(locul și data emiterii) (numele și semnătura persoanei autorizate)

\* Nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din telefonul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

### **Pentru a instala Kies (PC Sync) Kies**

1. Descărcați cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) și instalați-o pe computer.
2. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări USB** → **Samsung Kies**.
3. Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu de date pentru computer. Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul Kies.